Smartphone
SGH-i600
Manuale dell'utente

Sommario

CAPITOLO 1 Operazioni preliminari

Contenuto della confezione 8
Elementi del telefono 9
Installazione della scheda SIM 13
Installazione della batteria 15
Ricarica del telefono 17
Accensione e spegnimento del telefono 19

CAPITOLO 2 Elementi di base

Uso della schermata principale 20
Schermata del menu Start 25
Immissione di testo 26
Personalizzazione del telefono 27
Uso di Quick Launcher 40
Ricerca di elementi 42
Blocco dei tasti 43
Uso di una scheda di memoria opzionale 44
Aggiunta e rimozione di programmi 45
Gestione dei certificati 48
Ripristino del telefono 49
Uso della guida in linea 50

CAPITOLO 3 Sincronizzazione

Installazione di ActiveSync 52
Personalizzazione delle impostazioni di connessione 53
Connessione del telefono al computer 53
Sincronizzazione delle informazioni 55
Personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione . . 56

CAPITOLO 4 Funzioni del telefono

Attivazione e disattivazione delle funzioni del telefono . . . 60
Uso della schermata di composizione 61
Esecuzione di una chiamata 61
Funzioni di chiamata avanzate 62
Risposta o rifiuto di una chiamata 65
Opzioni durante una chiamata 66
Funzioni relative alla chiamata 68
Personalizzazione delle funzioni del telefono 72

CAPITOLO 5 Messaggistica e Internet

Messaggistica 79
Internet Explorer 95
Pocket MSN 99
RSS Reader 105

CAPITOLO 6 Organizer

Contatti 108
Calendario 115
Giorno X 118
Attività 120
Blocco note 122
Note vocali 123
Allarmi 125
Fusi orari 126

CAPITOLO 7 Multimedia

Fotocamera 127
Windows Media Player 134
Podcast 142
Gestione contenuti 144

CAPITOLO 8 Programmi extra
Giochi 149
Calcolatrice 150
Convertitore intelligente 152
Cronometro 153
Assistente vocale 153
Picsel Viewer 157
Agente di download 160
Esplora file 161
Task Manager 162

CAPITOLO 9 Connessione
Trasmissione con Bluetooth 164
Connessione al computer tramite USB 169
Condivisione Internet 169
Connessione a Internet o alla rete 171
Uso di connessioni ad alta velocità tramite Wi-Fi 176

CAPITOLO 10 Risoluzione dei problemi
Problemi generici 180
Problemi relativi alle chiamate 183
Problemi di accensione e di ricarica 184
Problemi relativi ai programmi 186

CAPITOLO 11 Norme di conformità
Informazioni sulla certificazione SAR 192
Norme per l'Unione Europea 193
Importanti informazioni sulla sicurezza 194
Precauzioni di sicurezza relative all'alimentatore 196
Cura e pulizia 197
Accordo di licenza per l'Utente finale Microsoft 200

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggere attentamente le seguenti istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non utilizzare il telefono portatile durante la guida. Parcheggiare prima di utilizzare il telefono.

Spegnere il telefono durante i rifornimenti di carburante.

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Indicazioni su regolamentazioni speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Uso corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare in contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamate d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del Paese in cui ci si trova, quindi premere .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Utilizzare esclusivamente batterie e accessori approvati da Samsung, come ad esempio auricolari e cavi dati per PC. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni all'utente o al telefono e risultare pericoloso.

ATTENZIONE

- Il telefono potrebbe esplodere se si sostituisce la batteria con una batteria di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate attenendosi alle istruzioni del produttore.

Con volumi molto alti, l'ascolto prolungato con l'auricolare può danneggiare l'udito.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato. Il mancato rispetto di questa precauzione può invalidare la garanzia.

Per informazioni più dettagliate sulla sicurezza, vedere "Importanti informazioni sulla sicurezza" a pagina 194.

capitolo
1

Operazioni preliminari

L'acquisto di uno Smartphone è stato un'ottima scelta! Il presente capitolo illustra la configurazione del telefono, la ricarica delle batterie e i vari componenti del telefono.

Contenuto della confezione

La confezione contiene quanto segue:

- Telefono
- Cavo dati per PC
- 2 batterie
- Caricabatteria da viaggio
- CD-ROM[1]
- Guida rapida di riferimento

Presso il proprio rivenditore Samsung è inoltre possibile procurarsi i seguenti accessori per il telefono:

- Caricabatteria per auto
- Caricabatteria da viaggio
- Cavo dati per PC
- Auricolare mono e stereo Bluetooth
- Batteria standard
- Auricolare
- Kit dongle USB Bluetooth
- Kit vivavoce per auto Bluetooth

Nota: gli articoli forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del Paese e del gestore telefonico.

1 I CD-ROM contengono il software Microsoft ActiveSync, il Manuale dell'utente, altri software e programmi.

Elementi del telefono

Vista frontale

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

Pulsante di accensione/ spegnimento (pressione lunga)/Tasto comandi rapidi (pressione breve)
Tasti del volume
Presa jack per auricolari/ caricabatteria/ cavetto dati USB
Tasto OK
Tasto di programmazione sinistro (LSK)
Tasto schermata principale (pressione breve)/Tasto Task Manager (pressione lunga)
Tasto di invio (pressione breve)/Tasto vivavoce (pressione lunga durante una chiamata)
Obiettivo anteriore
Altoparlante
Display
Tasto di spostamento in 4 direzioni
Tasto di programmazione destro (RSK)
Tasto Indietro/Cancella
Tasto fine (pressione breve)/blocco tasti (pressione lunga)
Tastiera incorporata
Microfono
SAMSUNG

Nota: la tastiera potrebbe cambiare secondo la nazione.

Vista posteriore

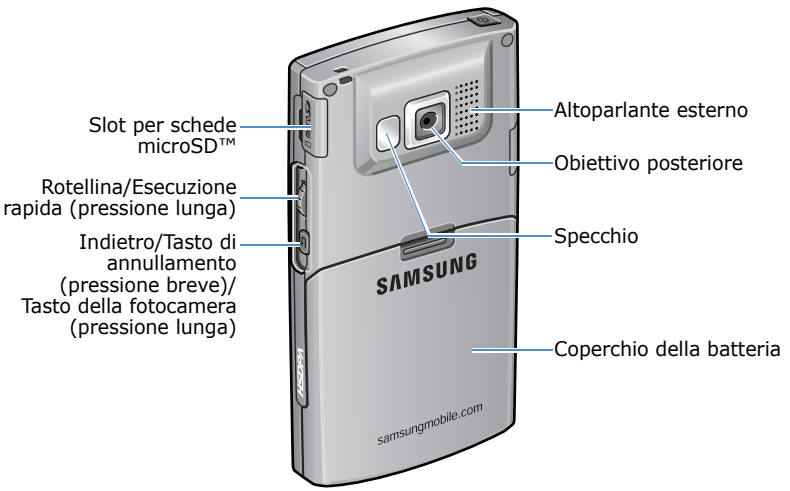

Tasti del telefono

Tasto	Descrizione
	• Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. • Premere per aprire la schermata Comandi rapidi.
	• Premere per tornare alla schermata principale di un'applicazione. • Tenere premuto per aprire Task Manager.
	Premere per eseguire il comando mostrato sullo schermo sopra il tasto.

Tasto	Descrizione
	• Premere per chiudere il menu corrente e far ritorno al menu o alla schermata precedenti. • Premere per eliminare i caratteri nel campo di immissione testo.
	• Premere per scorrere un elenco. • Premere per spostare il cursore in un campo di immissione testo.
	Premere per confermare la selezione o l'immissione.
	• Premere per aprire la schermata di Composizione. • Premere per effettuare o rispondere ad una chiamata. • Premere e mantener premuto per attivare la vivavoce durante una chiamata.
	• Premere per terminare una chiamata. • Premere per chiudere il menu corrente e far ritorno al menu o alla schermata precedenti. • Tenere premuto per bloccare i tasti.
	Premere per inserire numeri, caratteri e simboli.
	Premere per eliminare i caratteri.
	Premere per usare i caratteri nella metà superiore dei tasti nel campo di immissione.

Tasto	Descrizione
	• Premere per confermare la selezione o l'immissione. • Premere per iniziare una nuova riga in un campo di immissione testo.
	Premere per passare da maiuscole a minuscole e viceversa nel campo di immissione testo.
	Premere per passare dal modo di inserimento testo al modo 123 e viceversa.
	Premere per cambiare il modo di inserimento testo.
	• Premere per immettere uno spazio tra i caratteri. • Tenere premuto per immettere un prefisso internazionale.
	Tenere premuto per attivare/disattivare il profilo silenzioso dalla schermata principale.
	Premere per aprire l'applicazione Messaggi.
	• Premere per regolare il volume dell'altoparlante. • Premere per disattivare la suoneria all'arrivo di una chiamata. Tenere premuto per rifiutare la chiamata. • Tenere premuto avviare l'assistente vocale. (Questa funzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del proprio gestore).

Tasto	Descrizione
	• Premere per tornare alla schermata precedente. • Tenere premuto per aprire una specifica applicazione.
	• Ruotare la rotellina per scorrere l'elenco. • Premere per confermare la selezione o l'immissione. • Tenere premuto avviare Quick Launcher.

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un contratto con un gestore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili e molti altri dettagli.

- Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.
- La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fare dunque attenzione quando si maneggia la scheda.
- Quando si installa la scheda SIM, accertarsi sempre che il telefono sia spento prima di rimuovere la batteria.

Inserimento della scheda SIM

1. Rimuovere il coperchio della batteria.

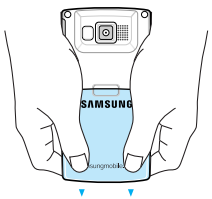

2. Inserire la scheda SIM e quindi farla scorrere, come mostrato, assicurandosi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il basso.

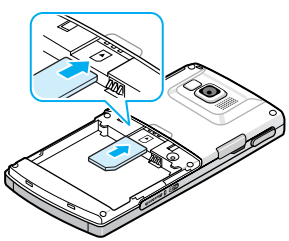

Proseguire con l'installazione della batteria. Consultare la pagina seguente.

Rimozione della scheda SIM

Per rimuovere la scheda SIM, farla scorrere come mostrato nell'illustrazione ed estrarla dall'alloggiamento.

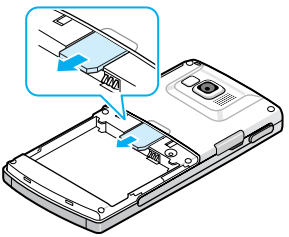

Installazione della batteria

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Installazione della batteria

1. Laddove necessario, rimuovere il coperchio della batteria.

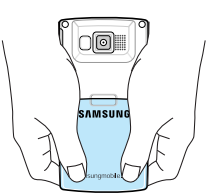

2. Inserire la batteria nello scomparto, come illustrato.

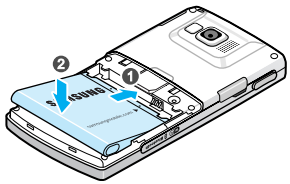

3. Rimettere il coperchio della batteria.

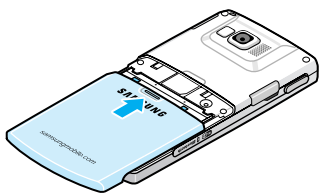

Rimozione della batteria

1. Se necessario, premere e mantener premuto ⏻ (che si trova sul lato superiore sinistro del dispositivo), finché non appare l'immagine di spegnimento.
2. Rimuovere il coperchio della batteria.
3. Estrarre la batteria.

Ricarica del telefono

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Utilizzare il caricabatteria da viaggio per la ricarica dell'accumulatore interno, ed utilizzare soltanto batterie e caricabatterie approvati da Samsung. L'impiego di un caricabatteria non conforme può danneggiare il telefono e invalidare la garanzia.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Occorrono circa 200 minuti per ricaricare una batteria scarica. Il caricabatterie da viaggio consente di utilizzare il telefono mentre la batteria si sta caricando, ma in questo modo il telefono si ricaricherà più lentamente.

1. Collegare il connettore del caricabatteria alla presa sul lato sinistro del telefono.

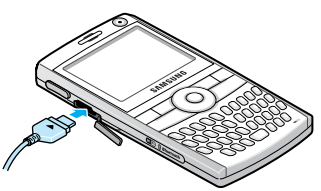

Nota: l'illustrazione seguente mostra il modo corretto e quello scorretto per la connessione del caricabatteria. Verificare che la freccia sul caricabatteria sia verso l'alto e punti verso il dispositivo per una corretta connessione. Se questo non fosse il caso, potrebbero insorgere danni alla porta per gli accessori, invalidando la garanzia del dispositivo.

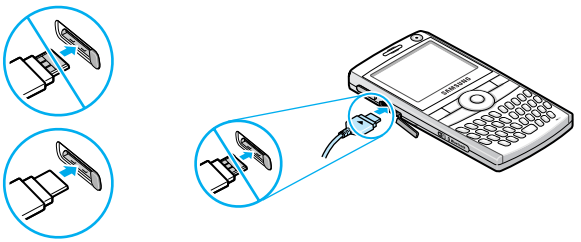

2. Collegare il caricabatteria a una normale presa elettrica AC 220V. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica.

3. Rimuovere il caricabatteria dal telefono.

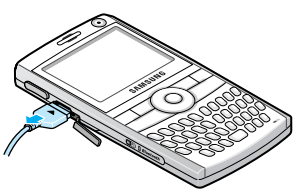

Nota: non rimuovere la batteria mentre è in carica onde evitare malfunzionamenti e il danneggiamento del telefono.

Carica batteria insufficiente

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare a intervalli regolari il messaggio "Batteria esaurita", assieme all'icona della batteria (). La retroilluminazione si spegne per conservare l'energia restante nella batteria.

Se la batteria fosse troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

Tenere premuto per accendere il telefono. Il telefono riceve il segnale e si collega alla propria rete. A questo punto è possibile effettuare e ricevere chiamate e utilizzare le applicazioni del telefono.

Per spegnere il telefono, tenere premuto .

Nota: questo telefono è compatibile con le connessioni di tipo HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access). Dato che le configurazioni delle reti HSDPA sono differenti tra i vari paesi, potrà apparire un avviso indicante che le opzioni HSDPA sono cambiate, una volta che si è attraversata la frontiera che separa due paesi. Per applicare le nuove impostazioni, è necessario reinizializzare il telefono. Se non si compie quest'azione, chiamare o rispondere a chiamate, e trasmettere contemporaneamente dati potrebbe non funzionare. In taluni paesi, le chiamate vocali in arrivo ed in partenza potrebbero risultare limitate, fino a che le reti HSDPA non vengano migliorate.

capitolo
2

Elementi di base

Il presente capitolo elenca le informazioni di base sull'utilizzo del telefono, come la personalizzazione e l'accesso alla Guida in linea.

Uso della schermata principale

Quando si accende il telefono, appare la schermata principale, la schermata di stand-by del telefono. È inoltre possibile accedere a questa schermata premendo [⌂] da un qualsiasi programma.

Barra di stato

Nella parte superiore dello schermo, la barra di stato visualizza delle icone che indicano lo stato attuale del telefono. Di seguito, sono riportate alcune di queste icone:

Icona	Descrizione
	Indica la potenza del segnale. È altresì possibile avere il seguente stato di servizio: • : si è fuori dall'area di servizio. • : le funzioni del telefono sono disattivate.
	Appare quando è in corso una chiamata.
	Appare quando è in corso una chiamata dati.
	Appare quando la chiamata in corso viene messa in attesa.
G	Appare quando nella rete è disponibile la connessione GPRS. Appare quando è attiva la connessione GPRS.

Icona	Descrizione
	Compare nello stato di roaming all'estero o se collegati a un altro gestore telefonico di rete GPRS.
	Appare quando nella rete è disponibile la connessione 3G (UMTS).
	Appare quando è attivata la connessione Wi-Fi. Indica anche lo stato di connessione Wi-Fi: • : il telefono si sta collegando ad una rete Wi-Fi. • : è in corso una chiamata dati tramite connessione Wi-Fi.
	Mostra il livello di carica della batteria. La carica residua è proporzionale al numero di barre visualizzate. Quando la batteria è scarica, appare .
	Anche quando il tipo di suoneria è stato impostato su **Silenzioso** nel profilo attuale o il tipo di suoneria è stato impostato su **Nessuna** in Suoni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 31.
	Anche quando il tipo di suoneria è stato impostato su **Vibra** nel profilo attuale o la suoneria è stata impostata su **Vibrazione** in Suoni. Appare anche quando è attivato il profilo silenzioso. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 31.
	Indica che è possibile effettuare chiamate utilizzando la linea telefonica 1 o 2 (servizio di rete).

Icona	Descrizione
	Compare nello stato di roaming all'estero o se collegati a un altro gestore telefonico.
	Appare quando è attivato Bluetooth. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 165.
	Appare quando al telefono viene collegato un auricolare Bluetooth.
	Appare quando si verifica un errore durante la sincronizzazione.
	Appare quando viene ricevuto un SMS o un MMS.
	Appare quando viene ricevuto un messaggio istantaneo.
	Appare quando viene ricevuto un nuovo messaggio vocale. • : un nuovo messaggio vocale dalla linea 1. • : nuovo messaggio vocale dalla linea 2. • : un nuovo messaggio vocale da entrambe le linee.
	Appare in caso di chiamata persa.
	Appare quando si imposta il trasferimento delle chiamate in arrivo ad un'altra destinazione.

Accesso delle informazioni dalla schermata principale

Dalla schermata principale è possibile:

- controllare lo stato di servizio nonché l'ora e la data correnti.
- visualizzare appuntamenti futuri
- visualizzare i messaggi non letti
- accedere al proprio elenco di contatti
- accedere ai programmi utilizzati di recente
- cambiare il profilo

Per accedere alle informazioni dalla schermata principale seguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata principale, scorrere fino alla voce desiderata premendo il tasto di spostamento o girando la rotellina, quindi premere OK.
2. Accedere agli elementi del programma selezionato.

   Per ulteriori informazioni su questi elementi, consultare le istruzioni relative a ciascuna attività del presente manuale.
3. Premere [⌂] o [↩] per tornare alla schermata principale.

Personalizzazione della schermata principale

È possibile personalizzare la schermata principale in base alle proprie preferenze.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Visualizzazione** → **Home**.
3. Premere il tasto Su o Giù per scorrere ad un'opzione, quindi premere il tasto Destra o Sinistra per modificare l'impostazione.

   Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

   - **Config. scherm. home**: selezionare la disposizione da utilizzare per la schermata principale.

   Nota: La modalità Rotazione potrebbe non visualizzare tutte le informazioni o non permettere l'accesso a tutti i file.

   - **Combinazione colori**: selezionare lo schema colori da utilizzare per la schermata principale.
   - **Immagine di sfondo**: selezionare un'immagine da usare come sfondo sulla schermata principale.
   - **Mostra automaticamente**: specificare la durata dell'attesa del telefono prima di ripresentare la visualizzazione della schermata principale se il telefono non viene usato.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Schermata del menu Start

Nel menu Start, si può accedere a tutti i programmi del telefono. Dalla schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** per aprire la schermata del menu Start.

È possibile modificare il tipo di menu di avvio. Premere il tasto di programmazione **Start**, quindi selezionare **Impostazioni** → **Visualizzazione** → **Stile menu Avvio**. Selezionare quindi l'opzione desiderata.

Apertura dei programmi o delle cartelle

Scorrere al programma o alla cartella premendo i tasti di spostamento, quindi premere OK per aprirla.

Commutazione tra programmi

Il telefono è un dispositivo multi-tasking. È possibile eseguire più programmi contemporaneamente e passare da un programma all'altro. Da ogni programma, premere o per passare alla schermata principale. Accedere quindi ad un altro programma dal menu Start o dall'esecutore rapido.

Nota: questo telefono è compatibile con PDP multipli, per cui si possono attivare piu' connessioni dati contemporaneamente. Ad esempio, si può utilizzare il servizio MMS mentre si naviga sull'Internet. In ogni caso, se una rete non è compatibile con PDP multipli, si deve prima terminare la connessione dati corrente per poter iniziarne una nuova .

Chiusura dei programmi

Utilizzando Task Manager è possibile terminare i programmi che sono attualmente aperti.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.
2. Selezionare **Utility** → **Task Manager**.
3. Per terminare un programma, premere il tasto di programmazione **Stop**. Per chiudere tutti i programmi in uso, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Interrompi tutto**.

Immissione di testo

Il telefono è dotato di una tastiera completa che semplifica e velocizza l'immissione di testo. Si può inserire il testo analogamente a quando si utilizza la tastiera di un computer.

I tasti sono contrassegnati con lettere dell'alfabeto nella parte inferiore e numeri e simboli nella parte superiore. Premere il tasto corrispondente al carattere da inserire. Per passare dalle lettere maiuscole a quelle minuscole e viceversa, premere Caps Shift.

Si può spostare il cursore premendo i tasti di spostamento. Per eliminare un carattere, premere ⊐.

Inoltre, è possibile utilizzare i seguenti tasti funzione:

- ←: elimina i caratteri.
- ↵: inizia una nuova riga.

- : per cambiare la modalità d'immissione del testo tra maiuscole e minuscole.
- : consente di cambiare il modo di inserimento testo. Si può alternare il modo ABC e il modo T9 in cui vendono visualizzate parole contenenti le lettere premute. Il modo 123 e il modo simbolo sono disponibili per l'immissione di numeri e simboli. Utilizzando l'opzione **Lingue**, è possibile cambiare la lingua per il modo T9.
- : passa al modo 123.
- : passa al modo Simbolo. (O tener premuto per commutare in modo Simbolo.)

Personalizzazione del telefono

La personalizzazione del telefono consente di adattarlo alle singole esigenze professionali.

Impostazioni gestore

Utilizzare questo menu per impostare un gestore telefonico in base alla scheda USIM/SIM in uso. Dopo la selezione del gestore telefonico, il telefono si spegne e si riaccende automaticamente. A questo punto sarà possibile vedere i profili corrispondenti al gestore telefonico nei menu di connessione.

Questo menu potrebbe non essere visualizzato a seconda del fornitore di servizi.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Impost. operatore**.
3. Selezionare l'opzione desiderata in ciascun campo.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazioni locali

È possibile cambiare il numero, la valuta e i formati di data e ora relativi al proprio paese.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Opzioni internazionali**.
3. Selezionare l'opzione desiderata in ciascun campo.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.
5. Se è stata modificata l'opzione **Lingua** o **Impostazioni locali**, premere il tasto di programmazione **OK**.

   Quindi occorre spegnere il telefono e riaccenderlo perché le modifiche abbiano effetto.

Impostazioni di data e ora

L'impostazione **Data e ora** consente di impostare la data, l'ora e il fuso orario.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Data e ora**.

3. Selezionare il fuso orario e impostare la data e l'ora attuali.

   Si può inoltre abilitare l'**Aggiorn. fuso orario** per mezzo del tasto di spostamento a sinistra o a destra.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: per modificare il formato di data e ora, andare in **Opzioni internazionali**.

Impostazioni di alimentazione

Il consumo della batteria varia a seconda della regolazione delle impostazioni di timeout per la visualizzazione e della retroilluminazione del tastierino e del display o della regolazione della luminosità del display.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Risparmio energia**.

3. Selezionare le impostazioni di alimentazione:
   - **Batteria**: è possibile controllare l'autonomia residua della batteria.
   - **Timeout illuminazione con batteria**: è possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva quando non si usa il telefono.
   - **Timeout illuminazione con AC**: è possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva mentre è in corso la ricarica.

- **Timeout visualizzazione**: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display deve restare acceso. Durante lo stand-by, il telefono passa in modalità sospensione dopo un determinato periodo di tempo per consumare una quantità minima di energia.
- **Luminosità display**: è possibile regolare la luminosità per il display.
- **Illuminazione tastiera attiva**: Scegliere fra **Sempre** od **Ora personalizzata**. Se si è selezionata la voce **Ora personalizzata**, immettere l'ora d'inizio e l'ora di termine per consentire il funzionamento della tastiera.

4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazioni Accessibilità

È possibile configurare le opzioni per incrementare l'accessibilità alle funzioni del telefono.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Accesso facilitato**.
3. Selezionare le opzioni desiderate.
   - **Dimensioni carattere**: è possibile impostare le dimensioni dei caratteri della schermata.
   - **Attesa conferma**: è possibile impostare il ritardo prima del timeout di un'azione non confermata.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazioni audio

È possibile personalizzare le impostazioni audio per svariati eventi con il telefono.

Impostazione di suoni e notifiche

Il telefono offre più funzioni per abbinare segnali a impegni, ricezione di messaggi o utilizzo di tasti. Ad esempio, per un appuntamento impostato, è possibile essere notificati in uno dei seguenti modi:

- riproduzione di un suono specificato dall'utente.
- vibrazione del telefono.

È possibile cambiare la melodia emessa dal telefono scegliendo tipi o suoni per ogni evento.

Per scegliere una suoneria eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Suoni** → **Suoneria**.
3. Selezionare la suoneria desiderata.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Per scegliere i tipi e i suoni di promemoria, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Suoni** → **Altri suoni**.
3. Selezionare l'evento per cui specificare un suono.

4. Selezionare il tipo di promemoria o la suoneria.

5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Note:
- è possibile collegarsi a Internet e scaricare le suonerie che sono in formato .wav o .mid.
- per utilizzare un file .mp3 o .wma come suoneria delle chiamate, occorre salvarlo nella cartella Memorizzazione o Scheda memoria.

Modifica del profilo audio

Utilizzando i profili, è possibile regolare e personalizzare i toni del telefono per differenti eventi o ambienti e quindi applicare le impostazioni come gruppo. Nella schermata principale appare il profilo attualmente selezionato.

Per cambiare i profili, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Profili**. Si apre l'elenco dei profili.

3. Selezionare il profilo desiderato.

   Se si seleziona **Automatico**, il profilo passerà automaticamente da **Normale** a **Riunione** in base agli elementi del calendario.

Note:
- è possibile cambiare rapidamente il profilo. Premere [ⓘ] e selezionare il profilo desiderato da Comandi rapidi.
- tenere premuto [#] nella schermata principale per attivare/disattivare rapidamente il profilo silenzioso.

Per personalizzare i profili, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Scorrere fino al profilo desiderato nella schermata Profili.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
3. Controllare le impostazioni in ciascun campo. Le opzioni disponibili possono variare a seconda del profilo selezionato.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Note:
- per ripristinare tutte le impostazioni predefinite in fabbrica dei profili, premere il tasto di programmazione **Menu** dall'elenco dei profili e selezionare **Ripristina predef.**
- per il profilo Auricolare, quando si imposta il tipo di suoneria su **Silenzioso** o **Vibra**, occorre rispondere manualmente alle chiamate anche se l'opzione di **Risposta automaticam.** è attivata.

Informazioni proprietario

Le informazioni utente consentono di identificare il proprietario o l'utente del telefono. Definire le informazioni di contatto nel caso in cui si perda il telefono.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Info utente**.
3. Compilare tutti i campi.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazione del report errori

Il telefono dispone di una funzione di report errori che segnala gli errori di un programma che possono determinare un blocco del sistema del telefono. Questa funzione può essere abilitata o disabilitata.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Segnalazione errori**.
3. Selezionare **Attiva** o **Disattiva** e premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazioni di sicurezza

Con le opzioni di Protezione, è possibile proteggere il telefono e la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato.

Blocco del telefono

Si può proteggere il telefono utilizzando la funzione Blocco dispositivo. Una volta abilitata la funzione, il telefono viene bloccato automaticamente dopo il periodo di inattività specificato.

Nota: anche se il telefono è bloccato, si potranno ricevere le chiamate.

Per bloccare il telefono, seguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Blocco dispositivo**.
3. Selezionare **Avviso se non utilizzato per** e selezionare il tempo di attesa del telefono prima del blocco in caso di inattività.
4. Scorrere al campo **Tipo di password** e selezionare il tipo di password.
   - **PIN semplice**: utilizzare una password numerica. Una password, o codice segreto, deve presentare più di 4 caratteri.

- **Complessa alfanum.**: utilizzare una password alfanumerica. La password deve essere composta da più di 7 caratteri e deve contenere almeno 3 lettere maiuscole e minuscole, numeri o segni di punteggiatura.

5. Immettere una password nel campo **Password**.
6. Per conferma, reinserire la stessa password nel campo **Conferma password**.
7. Premere il tasto di programmazione **OK**.
8. Premere il tasto di programmazione **Sì**.

Nota: premere [0] e selezionare **Blocco dispositivo** dall'Elenco rapido per bloccare manualmente il telefono.

Per sbloccare il telefono, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Sblocca**.
2. Immettere la password e premere il tasto di programmazione **OK**.

Attivazione del PIN della SIM

Quando il PIN della SIM è attivato, occorre inserire il PIN fornito con la scheda SIM ogni volta che si accende il telefono o si inserisce la scheda SIM in un altro dispositivo. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono quindi utilizzare la scheda SIM senza il permesso del proprietario.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Attiva PIN SIM**.
3. Inserire il PIN e premere il tasto di programmazione **OK**.

Blocco della scheda SIM

Quando il Blocco SIM è abilitato, il telefono funziona solo con l'attuale scheda SIM. Per usare un'altra SIM, occorre inserire la password di blocco SIM.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Attiva blocco SIM**.
3. Immettere la password della scheda SIM e premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Per conferma immettere di nuovo la password e premere il tasto di programmazione **OK**.

Modifica del PIN2

Il PIN 2 viene utilizzato per determinate funzioni supportate dalla SIM. È possibile modificare il PIN2 fornito con la scheda SIM con uno nuovo.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Cambia PIN2**.

3. Immettere il PIN2 corrente nel campo **Vecchio PIN**, quindi un nuovo PIN nel campo **Nuovo PIN**, e reimmettere tale nuovo PIN nel campo **Conferma nuovo PIN**.

4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Modifica della password di blocco chiamate

È possibile modificare la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Altri...** → **Modifica password di protezione**.

3. Immettere la vecchia password, quindi la nuova password e reimmetterla per conferma.

4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazione del tasto laterale

È possibile cambiare il programma al tasto funzione definito dall'utente, , con il programma preferito.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Impostazioni tasto laterale**.

3. Selezionare il programma desiderato.

4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazioni dei comandi rapidi di menu

Se si è impostato lo stile del menu Start come **Elenco**, si possono utilizzare i tasti numerici come pulsanti diretti per accedere a specifici programmi presenti nel menu Start.

Nota: ai tasti numerici è altresì possibile assegnare numeri di telefono, indirizzi e-mail o pagine web presenti nella Rubrica come voci di composizione veloce. Per dettagli sull'impostazione dell'elenco di composizione veloce, consultare pagina 69.

Assegnazione di un comando rapido a un tasto

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Scorrere fino al programma a cui si intende assegnare un tasto.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi comp. veloce**.
4. Se necessario, inserire il nome desiderato nel campo **Nome**.
5. Selezionare una posizione nel campo **Assegnazione tasti** e premere il tasto di programmazione **OK**.

Accesso al menu utilizzando il comando rapido

Nella schermata principale, seguire uno dei seguenti modi:

- Per i tasti di comando rapido a una cifra, tenere premuto il tasto numerico.

- Per i tasti di comando rapido a due cifre, premere il primo tasto numerico e quindi tenere premuto il secondo tasto numerico.

Uso di Quick Launcher

Il telefono dispone di Quick Launcher, che consente di impostare comandi rapidi di programmi preferiti, siti web, file o cartelle e accedervi rapidamente.

Per aprire Quick Launcher:

Nel modo stand-by, premere e tenere premuta la rotellina. La finestra di Quick Launcher appare sul lato destro del display.

Aggiunta di elementi a Quick Launcher

1. Dalla finestra di Quick Launcher, selezionare l'icona **Modif.** ( ).
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Agg.** → seguito dal tipo di elemento da aggiungere.
3. Selezionare un programma, un preferito, un file o una cartella.
4. Ripetere i passi 2 e 3 per aggiungere altri elementi.
5. Premere il tasto di programmazione **Fatto**.

Accesso agli elementi da Quick Launcher

Dalla finestra di Quick Launcher, premere il tasto Su o Giù per scorrere fino all'elemento desiderato e premere OK.

Modifica dell'ordine della finestra di Quick Launcher

1. Dalla finestra di Quick Launcher, selezionare l'icona **Modif.** ( ).
2. Scorrere fino all'elemento prescelto.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Sposta**.
4. Premere il tasto Su o Giù per spostare l'elemento selezionato nella posizione desiderata.
5. Premere il tasto di programmazione **Fatto**.

Rimozione di elementi da Quick Launcher

1. Dalla finestra di Quick Launcher, selezionare l'icona **Modif.** ( ).
2. Scorrere fino all'elemento prescelto.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
4. Premere il tasto di programmazione **OK** per confermare l'eliminazione.
5. Premere il tasto di programmazione **Fatto**.

Ricerca di elementi

Il telefono è dotato di un programma di ricerca, Smart Search, che consente di cercare facilmente dati o file multimediali e di accedervi facilmente.

Ricerca di un elemento

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.
2. Selezionare **Utility** → **SmartSearch**.
3. Nel campo **Trova**, immettere le prime lettere del nome dell'elemento e selezionare un tipo di elemento nel campo **Tipo di dati**.
4. Selezionare **Maiuscole/Minuscole** e/o **Parole intere** per consentire la ricerca rapida di elementi corrispondenti.
5. Premere il tasto di programmazione **Inizia**. Il telefono esegue la ricerca nella cartella file o programmi elencando tutti gli elementi corrispondenti.
6. Scorrere fino all'elemento desiderato e premere il tasto **Visualizza**.

Impostazione delle opzioni di ricerca

È possibile modificare le opzioni di ricerca per ogni tipo di elemento onde fornire al telefono maggiori informazioni specifiche sugli elementi da cercare.

1. Nella schermata di SmartSearch, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.
2. Selezionare il tipo di elemento desiderato e impostare ciascuna opzione.
   - **Contatto**: Selezionare i tipi di informazioni di contatto da includere nella ricerca.
   - **Appuntamento**: Selezionare se includere note, o stabilire una data per la ricerca di appuntamenti.
   - **Attività**: Selezionare se includere note nella ricerca.
   - **SMS**: Selezionare il tipo di informazioni di messaggio da includere nella ricerca, oppure stabilire una data di ricerca per i messaggi di testo.
   - **E-mail**: Selezionare il tipo di informazioni di e-mail da includere nella ricerca, oppure stabilire una data di ricerca per i messaggi di e-mail.
   - **Chiamata telefonica**: Selezionare i tipi di chiamate da includere nella ricerca.
   - **Nome file**: Selezionare le posizioni di memoria da includere nella ricerca.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Blocco dei tasti

È possibile bloccare i tasti del telefono per evitare che la selezione accidentale dei tasti determini l'avvio di un programma oppure l'accensione o lo spegnimento del telefono.

- Per bloccare la tastiera, tenere premuto oppure premere e selezionare **Blocco tastiera**.
- Per sbloccare la tastiera, premere il tasto di programmazione **Sblocca** e quindi premere .

Uso di una scheda di memoria opzionale

Il telefono dispone di uno slot di espansione compatibile con le schede di memoria microSD, principalmente utilizzate per effettuare il backup e trasferire file e dati.

Nota: utilizzare esclusivamente le schede di memoria compatibili con il telefono. L'uso di schede di memoria incompatibili, come ad esempio le schede Secure Digital (SD), può danneggiare la scheda, come pure il telefono e i dati memorizzati nella scheda.

Inserimento della scheda di memoria

Spingere la scheda di memoria nello slot con l'etichetta rivolta verso il basso finché non scatta in sede. La posizione è corretta quando la scheda non sporge dal telefono.

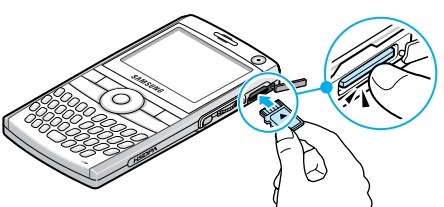

Rimozione della scheda di memoria

Spingere la scheda di memoria e rilasciarla in modo da liberarla dallo slot. Rimuovere quindi la scheda dal telefono.

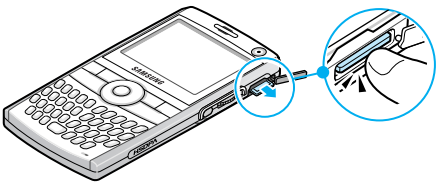

Aggiunta e rimozione di programmi

È possibile installare qualsiasi programma ideato per il telefono, fintanto che la memoria lo consente. Per trovare una vasta gamma di software per il telefono, visitare il sito web della Microsoft (http://www.microsoft.com/windowsmobile/catalog/cataloghome.aspx).

Aggiunta di programmi tramite ActiveSync

Per installare un programma scaricato da Internet o incluso nel CD-ROM fornito, è possibile sincronizzare il telefono e il PC.

Innanzitutto, è necessario identificare il tipo di telefono e processore in modo da individuare la versione del software da installare.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Informazioni su**. Controllare la versione del telefono.

2. Scaricare un programma sul PC da Internet oppure inserire il CD contenente il programma nel PC.

   Assicurarsi di selezionare il programma ideato per il telefono e il tipo di processore del telefono.

3. Leggere le istruzioni di installazione, il file Leggimi o la documentazione che accompagna il programma.

4. Collegare il telefono al computer e assicurarsi che ActiveSync sia attivato.

   Per ulteriori informazioni su ActiveSync, vedere pagina 51.

5. Sul PC, fare doppio clic sul file *.exe.

   Se il file è un programma di installazione, verrà avviata una procedura guidata. Seguire le istruzioni visualizzate. Al termine dell'installazione, il software verrà automaticamente trasferito sul telefono.

   Se il file non è un programma di installazione, apparirà un messaggio di errore. Occorre spostare tale file nel telefono utilizzando ActiveSync Explorer per copiare il file del programma nella cartella **Windows****Start Menu** del telefono.

   Al termine dell'installazione, è possibile visualizzare e aprire il programma accedendo al menu **Start**.

Aggiunta di un programma direttamente da Internet

Innanzitutto, è necessario identificare il tipo di telefono e processore in modo da individuare la versione del software da installare.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Altri...** → **Informazioni su**. Controllare la versione del telefono.
2. Scaricare il programma sul telefono direttamente da Internet utilizzando Internet Explorer.

   Assicurarsi di selezionare il programma ideato per il telefono e il tipo di processore del telefono.
3. Leggere le istruzioni di installazione, il file Leggimi o la documentazione che accompagna il programma.
4. Selezionare il file, come ad esempio il file *.xip o *.exe. Verrà avviata la procedura guidata.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo.

Al termine dell'installazione, è possibile visualizzare e aprire il programma accedendo al menu Start.

Rimozione di programmi

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Rimuovi programmi**.
3. Scorrere fino al programma che si intende eliminare.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rimuovi**.
5. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Gestione dei certificati

Il telefono consente di aggiungere ed eliminare certificati di chiave pubblica. È possibile memorizzare nel telefono i due seguenti tipi di certificati.

- **Personali**: i certificati personali hanno il compito di avallare l'identità dell'utente durante gli accessi a reti protette, come le reti aziendali.
- **Principali**: i certificati "root" (principali) consentono di stabilire l'identità dei server a cui ci si connette. Questo meccanismo contribuisce a evitare l'accesso di utenti non autorizzati al telefono e alle informazioni contenute.

Visualizzazione dei certificati

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Certificati** → un tipo di certificato.
3. Selezionare il certificato per visualizzare altri dettagli.

Eliminazione di un certificato

1. Scorrere fino al certificato prescelto dell'elenco.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Ripristino del telefono

È possibile ripristinare le impostazioni del telefono e cancellare dalla memoria tutti i dati aggiunti.

Ripristino del telefono

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Altri...** → **Azzera**.
3. Immettere la password di ripristino e premere il tasto di programmazione **OK**. La password è preimpostata su "0000".
4. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'azzeramento.
5. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione di file DRM (con protezione dei diritti). A questo punto il telefono viene ripristinato e si riavvia.

Modifica della password di protezione

È possibile modificare la password di protezione onde evitare il ripristino del telefono da parte di persone non autorizzate.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Altri...** → **Modif. password ripristino**.

3. Immettere la vecchia password, quindi la nuova password e reimmetterla per conferma.

4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Uso della guida in linea

Il telefono offre ulteriori informazioni nella Guida in linea o nel CD-ROM fornito con il dispositivo.

Per informazioni su:	**vedere:**
ulteriori programmi che possono essere installati sul telefono	Il CD-ROM fornito.
connessione e sincronizzazione con un PC	il capitolo 3 del presente Manuale dell'utente o la Guida di ActiveSync sul PC. Per visualizzare la guida di ActiveSync, fare clic sull'icona ActiveSync nella barra delle applicazioni di Windows.
informazioni aggiornate sul telefono	http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/smartphone/default.mspx

capitolo 3

Sincronizzazione

Grazie a Microsoft® ActiveSync®, è possibile sincronizzare i dati del PC con i dati del telefono. La sincronizzazione confronta i dati del telefono con quelli del PC e aggiorna entrambi con i dati più recenti.

ActiveSync consente di:

- Mantenere aggiornati i dati dei contatti, del calendario, delle attività o della posta in arrivo sincronizzando il telefono con i dati di Microsoft Outlook presenti sul PC.
- Copiare (anziché sincronizzare) file tra telefono e PC.
- Pianificare la sincronizzazione selezionando una modalità specifica.
- Selezionare i tipi di dati da sincronizzare e controllare la quantità di dati sincronizzati.

ATTENZIONE!

- ActiveSync sincronizza due dispositivi con i dati più recenti. Di conseguenza, se dopo una sincronizzazione vengono eliminati dei dati dal telefono e in seguito si procede a una nuova sincronizzazione, i corrispondenti dati sul computer verranno eliminati. Procedere con estrema cautela per evitare di perdere dati importanti.
- Se si spegne il telefono dopo aver copiato i file in una cartella qualsiasi, eccetto la cartella Memorizzazione, utilizzando ActiveSync, tutti i file di queste cartelle saranno eliminati. Salvare i file importanti nella cartella Memorizzazione per impedirne l'eliminazione.

Installazione di ActiveSync

Prima di iniziare la sincronizzazione, è necessario installare ActiveSync sul PC utilizzando il CD-ROM fornito. La versione più recente di ActiveSync può anche essere scaricata dal sito Web di Microsoft (http://www.microsoft.com).

1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM del PC. Altrimenti, fare doppio clic sul programma ActiveSync scaricato.
2. Per installare Microsoft ActiveSync, seguire le istruzioni visualizzate.

   Al termine dell'installazione, la configurazione guidata della sincronizzazione consente di collegare il telefono al PC per impostare la relazione.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Nota: per ulteriori informazioni sul collegamento fra telefono e computer, vedere pagina 53.

Quando il telefono viene collegato al computer, viene automaticamente avviata la prima sincronizzazione. Dopo la prima sincronizzazione, esaminare la rubrica, il calendario e le attività sul telefono. Si potrà notare che le informazioni sono state copiate sul telefono.

Personalizzazione delle impostazioni di connessione

Per stabilire una connessione tra computer e telefono, è necessario abilitare le connessioni da utilizzare con ActiveSync. Per impostazione predefinita, tutte le connessioni sono abilitate.

1. Dalla finestra ActiveSync sul PC, selezionare **File** → **Impostazioni di connessione...**
2. Modificare le impostazioni di connessione.
3. Fare clic su **OK**.

Connessione del telefono al computer

Per connettere il telefono al computer, è possibile procedere come segue:

- Usando il cavo dati per PC
- Tramite connessione Bluetooth

Connessione con il cavo dati del computer

Collegare un'estremità del cavo dati del PC alla presa sul lato sinistro del telefono e l'altra estremità alla porta USB del PC.

Nota: il modo USB del telefono deve essere definito per ActiveSync. Premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **USB**. Modificare, quindi, il modo.

La connessione viene stabilita e la finestra Microsoft ActiveSync viene visualizzata. La sincronizzazione inizia automaticamente.

Note:
- quando si verifica un errore nella connessione USB, attivare il servizio DHCP Client oppure disattivare il firewall o l'ambiente VPN.
- gli hub USB e le docking station dei portatili non hanno dimostrato una stabilità costante con i dispositivi Windows Mobile e con ActiveSync. È possibile collegare il dispositivo alle porte USB del computer in caso di interruzione di connessione o impossibilità di connessione tramite hub USB o docking station.

Connessione tramite Bluetooth

1. Nella schermata principale, premere i tasti di programmazione **Start** e quindi **Altro**.
2. Selezionare **ActiveSync**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Connetti tramite Bluetooth**.
4. Se ci si collega al computer tramite Bluetooth per la prima volta, premere il tasto di programmazione **Sì**.
5. Selezionare **Aggiungi nuovo disposit.** per cercare nuovi dispositivi compatibili con Bluetooth.
6. Selezionare il computer compatibile Bluetooth per abbinare il telefono al computer.

7. Immettere il codice di accesso Bluetooth e premere il tasto di programmazione **Avanti**. Questo codice di accesso viene utilizzato una sola volta e non occorre memorizzarlo.

   Quando si immette lo stesso codice di accesso nel computer, l'abbinamento è terminato.

8. Immettere il nome visualizzato per il computer e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

9. Selezionare i servizi desiderati e premere il tasto di programmazione **OK**.

   Nota: **ActiveSync** deve essere selezionato nell'elenco servizi. Se invece nell'elenco è disponibile **Porta seriale**, selezionarlo e assicurarsi che sia selezionata una porta COM Bluetooth corretta per l'opzione Impostazioni di connessione del programma ActiveSync del computer.

10. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Sincronizzazione delle informazioni

Per iniziare la sincronizzazione, collegare il telefono al computer. Per ulteriori informazioni sul collegamento fra telefono e computer, consultare pagina 53. Sul computer appare automaticamente la schermata di Microsoft ActiveSync e inizia la sincronizzazione.

Al termine della sincronizzazione, il telefono rimane connesso al computer. In caso di modifiche, ActiveSync inizia automaticamente la sincronizzazione. Per avviare la sincronizzazione, premere il tasto di programmazione **Sincronizza** di ActiveSync sul telefono.

È possibile aprire la directory dei file del telefono, facendo clic su **Esplora** nella finestra di Microsoft ActiveSync. In seguito si può copiare i file in modo rapido e semplice dal telefono al computer e vice versa.

Nota: per sincronizzare i dispositivi Bluetooth con un computer compatibile, occorre lo stack Bluetooth per Windows XP SP 2.

Personalizzazione delle impostazioni di sincronizzazione

È possibile personalizzare varie impostazioni di sincronizzazione con un computer e un server e la pianificazione della sincronizzazione stessa.

Innanzitutto, terminare la connessione tra il telefono e il telefono. Scollegare il cavo dati del PC o rimuovere il telefono dal campo di Bluetooth.

Modifica delle impostazioni del PC

1. Nel programma ActiveSync del telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.
2. Evidenziare **Windows PC**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Impostazioni**.
4. Cambiare il nome del computer, impostare la modalità di gestione del conflitto dati tra telefono e computer e impostare un tipo di registrazione eventi.
5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

6. Selezionare i tipi di dati da sincronizzare.
7. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: per ulteriori informazioni sulle condizioni da soddisfare sul computer e per modificare le opzioni di sincronizzazione, vedere la Guida in linea di ActiveSync.

Impostazione della sincronizzazione con il server

È possibile sincronizzare automaticamente le informazioni man mano che queste giungono, a condizione che in azienda venga eseguito Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync.

Configurazione della connessione di Exchange Server

1. Nel programma ActiveSync del telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi origine server** o **Configura server**.
2. Inserire l'indirizzo server e selezionare **Il server richiede una connessione (SSL) crittografata** per utilizzare un protocollo SSL per l'accesso al server.
3. Premere il tasto di programmazione **Avanti**.
4. Immettere nome utente, password e nome di dominio in Microsoft Exchange.

   Per salvare la password per accessi successivi, selezionare **Salva password**.

5. Premere il tasto di programmazione **Avanti**.
6. Selezionare i tipi di dati da sincronizzare.
7. Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Menu**:
   - **Impostazioni**: Si possono stabilire le opzioni di trattamento di dati per ciascun tipo di dati.
   - **Avanzate**: Si può impostare la modalità di gestione del conflitto dati tra telefono e computer e impostare un tipo di registrazione eventi.
   - **Indietro**: Si può far ritorno all'azione precedente.
8. Al termine, premere il tasto di programmazione **Fine**.

Modifica della pianificazione della sincronizzazione

È possibile programmare la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server in due tempi separati. La pianificazione in ora di punta è utile per la sincronizzazione durante l'orario di lavoro o in altri momenti di elevato traffico postale. La pianificazione in altre fasce orarie serve per la sincronizzazione nei momenti di basso traffico postale.

1. Nel programma ActiveSync del telefono, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pianifica**.
2. Impostare le opzioni:
   - Per sincronizzare periodicamente durante le ore di punta, selezionare la frequenza di sincronizzazione nel campo **Ore di punta**.
   - Per sincronizzare periodicamente durante le altre fasce orarie, selezionare la frequenza di sincronizzazione nel campo **Altri orari**.

- Per utilizzare l'impostazione Ore di punta e Altri orari durante il roaming, selezionare **Usa impostazioni precedenti in roaming**.
- Per la sincronizzazione ad ogni invio di e-mail, selezionare **Invia immediatamente elementi in uscita**.
- Per impostare giorni e ore della fascia di punta, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Ore di punta**.

3. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

capitolo
4

Funzioni del telefono

Il presente capitolo spiega tutte le funzioni di chiamata fornite dal telefono.

Attivazione e disattivazione delle funzioni del telefono

È possibile scegliere di disattivare le funzioni del telefono e di utilizzare le sole funzioni PDA per poi riattivarle quando necessario.

Nota: in molti paesi è obbligatorio per legge spegnere il telefono quando si è in aereo. Con lo spegnimento del display del telefono non si disattivano le funzioni del telefono: sarà quindi necessario disattivare la connessione al gestore telefonico.

Per disattivare le funzioni del telefono, premere [⏻] e selezionare **Gestione wireless**. Quindi selezionare **Telefono** per impostarlo su **Spento**. Nell'angolo superiore destro dello schermo appare .

Per riattivare le funzioni del telefono, selezionare **Telefono** per impostarlo su **Acceso** dalla schermata di Gestione wireless.

Uso della schermata di composizione

Quando si preme , si apre la schermata di Composizione. È possibile visualizzare sullo schermo le ultime chiamate effettuate, ricevute o perse.

Quando si inserisce una cifra, la schermata di composizione elenca tutti i numeri contenenti la cifra immessa nella rubrica e nel registro chiamate, nonché il numero di telefono assegnato al tasto di composizione veloce corrispondente.

Esecuzione di una chiamata

È possibile effettuare una chiamata utilizzando il tastierino numerico. Oltre alle normali chiamate vocali, è possibile fare chiamate in videoconferenza in una rete 3G (UMTS).

Per eseguire una chiamata vocale:

1. Nella schermata principale, immettere un numero con incluso il prefisso.

   Nota: se si preme , , , , , , o , il telefono visualizzerà i contatti contenenti l'alfabeto corrispondente.

2. Premere per effettuare una chiamata.

   Quando viene connessa una chiamata, ne viene visualizzata la durata. Durante una chiamata, è possibile utilizzare varie opzioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 66.

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, premere / per alzarlo o abbassarlo.

3. Per terminare la chiamata, premere .

Per eseguire una videochiamata:

1. Dalla schermata principale, immettere un numero con incluso il prefisso.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Videochiamata**.

Funzioni di chiamata avanzate

È possibile eseguire una chiamata da Contatti, Composizione veloce e Chiamate.

Esecuzione di una chiamata da Contatti

1. Nel desktop, premere il tasto di programmazione **Contatti**. Si può altresì premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**.
2. Selezionare una scheda contatto dall'elenco.
3. Selezionare il numero prescelto.
4. Per una chiamata vocale premere oppure premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Videochiamata** per una chiamata video.

Esecuzione di una chiamata da Composizione veloce

Composizione veloce è un elenco di numeri utilizzati spesso. Informazioni sull'aggiunta di un numero all'elenco di Composizione veloce sono fornite a pagina 69.

Memorizzando la posizione nell'elenco di composizione veloce, è possibile comporre il numero telefonico immettendo semplicemente il numero del tasto di composizione veloce. Sullo schermata di composizione appare il numero assegnato al tasto.

In alternativa, se non ci si ricorda la posizione di un numero, accedere all'elenco di composizione veloce.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.
2. Selezionare **Accessori** → **Composiz. veloce**.
3. Selezionare il numero prescelto.
4. Per una chiamata vocale premere oppure premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Videochiamata** per una chiamata video.

Esecuzione di una chiamata da Chiamate

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Chiamate**. Viene visualizzato l'elenco delle chiamate recenti.

Nota: e sono per le chiamate in arrivo, e per le chiamate effettuate, e e per le chiamate perse.

Per visualizzare le chiamate ordinate per tipo, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Filtro** e selezionare una categoria dall'elenco a comparsa.

3. Scorrere fino al numero prescelto.
4. Per una chiamata vocale premere oppure premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Videochiamata** per una chiamata video.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto finché non appare il simbolo **+**. Il simbolo **+** sostituisce il prefisso internazionale.
2. Immettere il numero telefonico completo che si desidera chiamare. Il numero include il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo (senza lo zero iniziale) e il numero di telefono.
3. Premere .

Nota: è possibile impostare il prefisso internazionale o quello teleselettivo prima della composizione del numero. Vedere pagina 73.

Esecuzione di una chiamata di emergenza

Il telefono dispone di un numero di emergenza **112**. Normalmente, questo numero può essere utilizzato per effettuare chiamate di emergenza in qualsiasi Paese con o senza scheda SIM inserita, se ci si trova in un'area coperta dalla rete di telefonia mobile.

Immettere il numero di emergenza **112** e premere .

Note:
- alcuni gestori di telefonia mobile potrebbero richiedere l'inserimento di una scheda SIM e, talvolta, anche del codice PIN.
- in alcuni casi, è possibile accedere ad altri numeri di emergenza. Il gestore telefonico potrebbe inserire altri numeri di emergenza locali nella scheda SIM.

Risposta o rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata il telefono squilla o vibra, in base all'impostazione della suoneria.

- Premere il tasto di programmazione **Rispondi** oppure per rispondere ad una chiamata.
- Premere il tasto di programmazione **Ignora** o premere per rifiutare la chiamata. Si può pure mantener premuto / per rifiutare la chiamata in arrivo.

  Nota: se si rifiuta la chiamata, verrà inviato il tono di linea occupata. A seconda del gestore telefonico, potrebbe essere attivata la segreteria telefonica.

- Premere / per disattivare la suoneria.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che è possibile utilizzare nel corso di una chiamata.

Risposta a una seconda chiamata

Se una persona sta tentando di chiamare mentre si è al telefono, si apre una finestra di notifica.

1. Premere il tasto di programmazione **Rispondi** o per rispondere alla seconda chiamata e mettere in attesa la prima.
2. Per passare da un interlocutore all'altro, premere il tasto di programmazione **Commuta**.
3. Per terminare la seconda chiamata e tornare alla prima, premere il tasto di programmazione **Fine** oppure premere .

Uso delle opzioni durante la chiamata

Durante la chiamata, è possibile accedere a svariate opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**.

Per la chiamata vocale sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **Trattieni**: mette in attesa l'attuale chiamata.
- **Commuta**: consente di passare da un interlocutore all'altro.
- **Disattiva microfono**/**Attiva microfono**: disattiva o riattiva il microfono del telefono per impedire all'interlocutore di sentire.

- **Disattiva viva voce**/**Attiva viva voce**: attiva il modo vivavoce per parlare al telefono e ascoltare quando ci si trova a breve distanza.
- **Conferenza**: consente di eseguire una conferenza telefonica con una chiamata attiva o in attesa. È possibile conversare contemporaneamente con un massimo di 5 persone.
- **Privato**: consente di avere una conversazione privata con il partecipante alla conferenza selezionato.
- **Contatti**: apre l'elenco contatti.
- **Attiva auricolare**/**Disattiva auricolare**: passa la chiamata a un auricolare o a un kit vivavoce o nuovamente al telefono.
- **Salva in Contatti**: consente di salvare il numero di telefono della persona con cui si sta parlando.
- **Visualizza contatto**: apre i dettagli relativi al contatto, se il numero composto è salvato in Contatti.
- **Vis. Calendario**: apre il calendario.
- **Chiamate**: apre l'elenco delle chiamate.

Per la videochiamata sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **Disatt. micr.**/**Attiva micr.**: spegne il microfono oppure lo riattiva.
- **Attiva vivavoce**/**Disattiva vivavoce**: attiva il modo vivavoce per parlare al telefono e ascoltare quando ci si trova a breve distanza.
- **Passa a auricolare BT**/**Passa a telefono**: passa la chiamata attuale all'auricolare Bluetooth collegato oppure la passa nuovamente al telefono. Per ulteriori dettagli sulle connessioni Bleutooth, vedere pagina 166.

- **Salva in Contatti**: consente di salvare il numero di telefono della persona con cui si sta parlando.
- **Visualizzazione**: consente di cambiare l'effetto o la qualità dell'immagine della fotocamera.
- **Avanzate**: consente di inviare i toni DTMF dei numeri o un file alla persona con cui si sta parlando.
- **Passa a chiamata vocale**: spegne la fotocamera e passa la chiamata ad una chiamata vocale.
- **Opzioni**: consente di modificare le opzioni per le videochiamate. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 78.

Funzioni relative alla chiamata

Controllo della segreteria

Per impostazione predefinita, la prima posizione di composizione veloce viene assegnata alla segreteria. Inserendo la scheda SIM nel telefono, il numero della segreteria telefonica viene rilevato automaticamente e impostato come numero predefinito del gestore di telefonia mobile.

Per controllare la segreteria telefonica, tenere premuto 1 dalla schermata di composizione.

Nota: è possibile modificare il numero del centro servizi segreteria. Vedere pagina 73.

Gestione dell'elenco di composizione veloce

È possibile assegnare i numeri di telefono usati di frequente, gli indirizzi e-mail o le pagine web inserite nella rubrica alle posizioni di composizione veloce dalla 2 alla 99. Le posizioni 0 e 1 nell'elenco di composizione veloce sono preimpostate rispettivamente per il prefisso internazionale e per il numero della segreteria.

Aggiunta di un contatto all'elenco di composizione veloce

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Contatti**. Si può altresì premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**.
2. Selezionare un nome dall'elenco.
3. Scorrere fino a un numero, un indirizzo e-mail o un indirizzo di pagina web.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi a Comp. veloce**.
5. Se necessario, immettere il nome desiderato.
6. Nel campo **Assegnazione tasti**, selezionare una posizione.
7. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Eliminazione delle assegnazioni di composizione veloce

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.

2. Selezionare **Accessori** → **Composiz. veloce**.
3. Selezionare una voce nell'elenco di composizione veloce.
4. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
5. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Gestione delle chiamate

Nel registro Chiamate sono riportate in modo dettagliato tutte le chiamate in entrata, in uscita e perse e viene inoltre fornito un riepilogo di tutte le chiamate. Inoltre, viene indicato quando la chiamata è iniziata e la sua durata.

Per aprire il registro Chiamate, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Chiamate**. Appare l'elenco di tutte le chiamate.

Se necessario, selezionare la categoria di chiamate da visualizzare premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Filtro**.

Visualizzazione dei dettagli delle chiamate

- Per visualizzare la durata di una chiamata e la data e l'ora in cui la si è ricevuta o la si è effettuata, scorrere fino alla chiamata desiderata e premere (OK).
- Per salvare come nuovo contatto il numero di telefono, scorrere fino alla chiamata desiderata e premere il tasto di programmazione **Salva**.

- Per visualizzare le informazioni del contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trova contatto**.
- Per inviare un messaggio SMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia SMS**.
- Per inviare un messaggio e-mail, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Posta elettronica**.
- Per eliminare una singola chiamata premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**. Per cancellare tutte le chiamate, selezionare **Elimina elenco**.

Visualizzazione dei timer delle chiamate

Nel registro Chiamate è possibile visualizzare la durata delle chiamate. Questa opzione è utile per valutare l'uso del telefono.

1. Nella schermata delle Chiamate, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vis. durata chiam.**

   È possibile visualizzare la durata totale delle chiamate, la durata delle chiamate ricevute ed effettuate, incluse le chiamate in roaming e le chiamate dati, e un contatore globale. È anche possibile visualizzare l'ora di ripristino della durata delle chiamate.

2. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Per eliminare le registrazioni della durata delle chiamate, ad eccezione delle **Durata totale chiamate**, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Azzera contatori**, e premere il tasto di programmazione **Sì**.

Personalizzazione delle funzioni del telefono

È possibile personalizzare le impostazioni del telefono, i servizi disponibili e la rete alla quale ci si connette.

Accesso alle opzioni di impostazione del telefono

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Telefono**.
3. Selezionare il menu delle impostazioni, e quindi impostare ciascuna opzione.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Opzioni di impostazione disponibili

Tutte le chiamate

- **Selezione banda**: Questa opzione consente di selezionare la banda di rete in cui il telefono funzionerà.
- **Opzioni chiamata**: è possibile personalizzare le impostazioni relative alle funzioni di chiamata, quali il modo di risposta, i numeri di accesso alla segreteria e agli SMS e i codici di composizione automatica.

  Risp. qualsiasi tasto: quando questa opzione è attivata, è possibile rispondere alle chiamate in entrata premendo un tasto qualsiasi, ad eccezione di , , , e /.

Telefono: verificare il numero di telefono.

Numero segreteria telefonica: quando si inserisce la SIM nel telefono, per impostazione predefinita viene rilevato e impostato automaticamente il numero di accesso alla segreteria. È possibile altrimenti immettere manualmente il numero ottenuto dal gestore telefonico.

Centro servizi SMS: quando si inserisce la scheda SIM nel telefono, per impostazione predefinita viene rilevato e impostato automaticamente il numero di accesso al servizio SMS. È possibile altrimenti immettere manualmente il numero ottenuto dal gestore telefonico.

Indicativo paese: si può immettere un codice di paese. Il codice verrà aggiunto automaticamente prima del numero di telefono.

Indicativo località: si può immettere un codice di zona ("prefisso"). Il codice verrà aggiunto automaticamente prima del numero di telefono.

- **Invio proprio numero**: quando si effettua una chiamata, il proprio numero di telefono può essere mostrato o nascosto alla persona che si sta chiamando. Utilizzando questa opzione, è possibile attivare o disattivare la visualizzazione dell'identificativo del chiamante.
- **Canali**: questa opzione consente di impostare la ricezione dei messaggi broadcast e configurare i canali di broadcast da cui si intende ricevere i messaggi broadcast.

  Abilita canali: selezionare questa opzione per attivare la ricezione dei messaggi broadcast.

  Ricevi elenco dei canali: selezionare questa opzione per ricevere un elenco di tutti i canali disponibili dalla rete.

Lingua: selezionare le lingue preferite per la visualizzazione dei messaggi trasmessi.

Per modificare l'elenco dei canali, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica Canali**. Quindi premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare le opzioni per aggiungere o modificare i canali.

- **Numeri ammessi**: quando questa opzione è attivata, il telefono consente le chiamate in uscita a un numero limitato di numeri di telefono. È possibile chiamare solo i numeri di telefono inclusi nell'elenco dei numeri di composizione fissa o che iniziano con la(e) stessa(e) cifra(e) di uno dei numeri di telefono inclusi nell'elenco.
- **Reti**: è possibile impostare il telefono in modo che selezioni una rete automaticamente quando si è in roaming al di fuori dell'area coperta dal proprio gestore o che individui e selezioni la rete desiderata.

  Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Menu**.

  Trova nuova rete: cerca tutte le reti disponibili. È possibile avviare la ricerca quando il telefono è al di fuori dell'area di copertura.

  Seleziona rete: consente di selezionare una rete dalle reti disponibili.

  Reti preferite: consente di impostare un elenco di reti preferite. È possibile impostare la priorità delle reti o aggiungere delle reti manualmente selezionandole dall'elenco di reti preimpostate o inserendo i codici identificativi del servizio.

  Annulla: esce dal menu **Reti**.

- **Costo chiamate**: Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. A seconda del tipo di scheda SIM, potrebbe non essere disponibile la visualizzazione del costo delle chiamate. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al gestore telefonico.

  Costo ultima chiamata: mostra il costo dell'ultima chiamata effettuata.

  Costo totale: mostra il costo complessivo di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo totale supera il costo massimo impostato mediante l'opzione **Modifica limite costo**, non sarà possibile effettuare altre chiamate se prima non viene azzerato il contatore.

  Limite costo: mostra il costo massimo definito mediante l'opzione **Modifica limite costo**.

  Azzera costo chiamate: consente di azzerare i contatori delle chiamate.

  Modifica limite costo: consente di inserire il costo massimo autorizzato per le chiamate. Le chiamate potranno essere effettuate se non si supera il costo massimo predefinito.

  Prezzo/Unità: consente di impostare il costo di uno scatto. Questo prezzo per unità viene applicato nel calcolo del costo delle chiamate.

- **Gruppo chiuso di utenti**: questa opzione consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti (CUG), contattare il proprio gestore telefonico.

  Utilizza gruppo utenti: selezionare per attivare la funzione CUG.

Accesso esterno: consente chiamate a numeri diversi da quelli del gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.

Gruppo predefinito: abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con il gestore telefonico. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Indice gruppo: imposta il numero di indice del gruppo di utenti.

Chiamate vocali

- **Chiamata in attesa**: questo servizio consente di ricevere un'altra chiamata quando vi sia già una chiamata in corso. Per attivare questo servizio, selezionare **Attiva avviso di chiamata**.
- **Blocco ch.**: questo servizio consente di limitare le chiamate in arrivo o in uscita. Per configurare questo servizio, occorre inserire la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico.

  Per il blocco delle chiamate in entrata, sono disponibili le opzioni indicate di seguito.

  Tutte le ch.: non si può ricevere alcuna chiamata.

  In roaming: non si possono ricevere le chiamate quando si usa il telefono al di fuori della propria rete o territorio nazionale.

  No: il blocco delle chiamate viene disattivato; tutte le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.

Per il blocco delle chiamate in uscita, sono disponibili le opzioni indicate di seguito.

Tutte le ch.: non si può effettuare alcuna chiamata.

Ch.internaz.: non si possono effettuare le chiamate internazionali.

Internaz. tranne propria rete: dall'estero, le chiamate possono essere effettuate solo ai numeri del Paese in cui ci si trova o del Paese di origine.

No: il blocco delle chiamate è disattivato; tutte le chiamate possono essere effettuate normalmente.

- **Trasferimento chiamata**: questo servizio di rete consente di inoltrare le chiamate in arrivo a un altro numero di telefono.

  Totale: vengono inoltrate tutte le chiamate.

  Nessuna risposta: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.

  Occupato: le chiamate vengono inoltrate quando si è al telefono.

  Non disponibile: le chiamate vengono inoltrate quando il telefono viene spento oppure quando è al di fuori della zona di copertura del gestore telefonico.

Videochiamate

- **Immagine in uscita**: è possibile impostare se il telefono mostra l'immagine del chiamante alla persona con cui si sta parlando oppure selezionare un'immagine da mostrare al posto di quella ripresa dalla fotocamera.
- **Opzione per chiamata non riuscita**: selezionare come ritentare la videochiamata in caso di chiamata non riuscita.
- **Blocco ch.**: questo servizio consente di limitare le chiamate in arrivo o in uscita. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 76.
- **Trasf. chiam.**: questo servizio di rete consente di inoltrare le chiamate in arrivo a un altro numero di telefono. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 77.

Numeri personali

È possibile memorizzare i propri numeri con nomi descrittivi diversi. Le modifiche apportate a questa opzione non influiscono sul numero assegnato alla scheda SIM.

SDN

È possibile usare i numeri di accesso ai servizi supportati dal gestore telefonico. A seconda della scheda SIM, questa opzione potrebbe non essere disponibile.

capitolo 5

Messaggistica e Internet

Messaggistica

In Messaggi, è possibile creare, inviare, ricevere, visualizzare, modificare e organizzare:

- Messaggi di testo (SMS)
- Messaggi multimediali (MMS)
- Messaggi e-mail

Per aprire i messaggi, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Messaggi**.

Messaggi SMS o MMS

È possibile scrivere un messaggio SMS composto da un massimo di 160 caratteri. Quando si immettono più di 160 caratteri, il telefono gestisce il messaggio scomponendolo in più messaggi.

È anche possibile inviare o ricevere messaggi MMS. Oltre al normale contenuto dei messaggi di testo, i messaggi multimediali possono contenere immagini, clip video, clip audio e combinazioni di questi elementi in più di una pagina.

Gli MMS supportano anche l'indirizzamento di e-mail, in modo tale che i messaggi possano essere inviati dal telefono all'e-mail e viceversa.

Creazione e invio di un messaggio SMS

Nota: è possibile selezionare il tipo di rete preferito per inviare i messaggi SMS e il periodo di validità. Premere il tasto di programmazione **Start**. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **Opzioni invio SMS**. Selezionare quindi l'opzione desiderata.

1. Nella schermata principale di Messaggi, selezionare **SMS/MMS**.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo** e selezionare **SMS**.
3. Nel campo **A**, immettere i numeri di telefono dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.

   È possibile recuperare i numeri dall'elenco dei contatti premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatario**.
4. Premere il tasto Giù e immettere il testo del messaggio.

   Per immettere frasi predefinite, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Testo pronto** → una frase.
5. Al termine della composizione del messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia**.

Nota: se si desidera sapere se il messaggio è stato recapitato al(ai) destinatario(i), premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Opzioni messaggio** → **Notifica recapito dei messaggi**.

Creazione e invio di un messaggio MMS

1. Nella schermata principale di Messaggi, selezionare **SMS/MMS**.
2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo** e selezionare **MMS**.
3. Nel campo **A**, **Cc** o **Ccn**, inserire i numeri o gli indirizzi dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.

   Nota: i campi **Cc** e **Ccn** si trovano sopra il campo **A**.

   È possibile recuperare i numeri o gli indirizzi dall'elenco dei contatti o dai messaggi inviati di recente premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatari**.
4. Premere il tasto Giù per passare al campo **Oggetto** e immettere l'oggetto del messaggio.
5. Premere il tasto Giù e immettere il testo del messaggio.
6. Premendo il tasto di programmazione **Menu** si accede alle seguenti opzioni di composizione di un messaggio.
   - **Anteprima**: mostra il messaggio multimediale creato.
   - **Aggiungi destinatari**: consente di aggiungere i numeri o gli indirizzi dei destinatari.
   - **Modifica elemento**: consente di modificare l'elemento selezionato.
   - **Aggiungi**: consente di aggiungere un file multimediale.
   - **Allega**: consente di allegare una scheda di contatto o un elemento del calendario in formato digitale o un file multimediale.

- **Modifica pagina**: consente di aggiungere o eliminare pagine, cambiare lo stile del testo o impostare l'ordine delle pagine o la durata.
- **Salva in**: consente di salvare il messaggio nella cartella Bozze o come modello MMS.
- **Cancella messaggio**: annulla l'invio del messaggio.
- **Opzioni MMS**: consente di modificare le opzioni per l'invio di messaggi MMS. Vedere pagina 85.

7. Al termine della composizione del messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia**.

Visualizzazione di messaggi SMS o MMS

Quando si riceve un nuovo SMS o MMS, nella riga superiore della schermata appare l'icona Nuovo messaggio ( ). Per aprire il messaggio, premere il tasto di programmazione **Messaggio**.

È anche possibile visualizzare i messaggi ricevuti, inviati, composti ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Per aprire le cartelle dei messaggi, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata SMS/MMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**. Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Bozze**: memorizza le bozze dei messaggi che non sono stati inviati.
- **Posta eliminata**: contiene i messaggi che sono stati eliminati da ogni cartella.
- **Posta in arrivo**: contiene i messaggi ricevuti. In questa cartella vengono memorizzati anche i messaggi push e broadcast ricevuti.

- **Posta in uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata**: memorizza i messaggi che sono stati inviati.

Per visualizzare un messaggio, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Aprire la cartella desiderata dei messaggi.

   Le icone sull'elenco dei messaggi indicano il tipo di messaggio.

   - : messaggio SMS
   - : messaggio MMS

   Nota: è possibile modificare le impostazioni predefinite per la visualizzazione di un messaggio. Da una qualsiasi cartella di messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Visualizzazione**.

2. Selezionare il messaggio da visualizzare.

   Se si apre un messaggio push da un server WAP, premere il tasto di programmazione **Continua** per accedere all'indirizzo URL specificato nel messaggio.

3. Premere il tasto Sinistra o Destra per visualizzare gli altri messaggi.

Per accedere alle opzioni dei messaggi, eseguire la procedura descritta di seguito.

Da una qualsiasi cartella di messaggi, è possibile accedere alle seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**; in base alla cartella selezionata, le opzioni disponibili possono variare.

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Rispondi**: consente di inviare una risposta al mittente e/o a tutti gli altri destinatari, oppure consente di inoltrare il messaggio ad altri.
- **Cartelle**: consente di accedere ad altre cartelle.
- **Cambia account**: consente di passare ad un altro account di posta.
- **Sposta**: consente di spostare il messaggio in altre cartelle.
- **Elim. tutto**: elimina tutti i messaggi nella cartella attuale.
- **Elim.tutti msgg letti**: elimina tutti i messaggi già letti nella cartella attuale.
- **Segna come da leggere**/**Segna come già letto**: consente di contrassegnare il messaggio come non letto o letto. I messaggi non letti vengono visualizzati in grassetto nell'elenco dei messaggi.
- **Copia in SIM**/**Copia in Posta in arrivo**: consente di copiare il messaggio nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo per i messaggi SMS.
- **Opzioni**: consente di modificare le opzioni per i messaggi.
- **Invia/Ricevi**: consente di inviare o ricevere messaggi.
- **Opzioni MMS**: consente di modificare le opzioni per l'invio di messaggi MMS. Vedere pagina 85.

Visualizzazione dei messaggi sulla scheda SIM

Talvolta, i messaggi di testo possono venire memorizzati sulla SIM, a seconda delle loro specifiche.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.
2. Selezionare **Accessori** → **Messaggi SIM personali**.
3. Scorrere fino al messaggio desiderato e premere il tasto **Visualizza**.

Configurazione delle impostazioni MMS

È possibile modificare le impostazioni MMS predefinite. Da una cartella di messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni MMS**. Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **Opzioni invio**: consente di modificare le impostazioni per l'invio di messaggi MMS.

  Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

  Periodo validità: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi vengono memorizzati nel centro messaggi dopo l'invio.

  Ora consegna: è possibile selezionare un ritardo prima dell'invio dei messaggi.

  Modalità di creazione: è possibile impostare se il telefono consente la creazione di MMS utilizzando file non supportati. Secondo i paesi, quest'opzione potrebbe rivelarsi non disponibile.

  Dimensioni: è possibile selezionare le dimensioni massime del messaggio.

Nascondi indirizzo: è possibile impostare l'ID del mittente affinché sia nascosto nei messaggi in uscita.

Richiesta conferma consegna: quando questa opzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato recapitato o meno.

Richiesta conferma lettura: se questa opzione è attivata, il telefono invia al destinatario, insieme al messaggio, una richiesta di conferma di lettura.

- **Opzioni di ricezione**: consente di modificare le impostazioni per la ricezione di messaggi MMS.

  Propria Rete: imposta la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server mentre ci si trova nella propria rete.

  Rete roaming: imposta la modalità di recupero dei nuovi messaggi dal server durante il roaming in un'altra rete.

  Rifiuta mittente sconosciuto: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  Accetta pubblicità: accetta la pubblicità.

  Accetta informazioni: accetta messaggi informativi.

- **Profili MMS**: consente di impostare e attivare i profili MMS, ossia l'insieme dei parametri necessari per inviare o ricevere messaggi MMS. Per attivare un profilo, selezionarlo dall'elenco dei profili.

  Per modificare un profilo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**. È possibile cambiare le opzioni indicate di seguito.

  Nome profilo: immettere il nome del profilo.

  MMSC URL: immettere l'indirizzo URL del centro MMS.

  Proxy: attivare o disattivare il server proxy. Quando questa opzione è attivata, sono attivate le opzioni **Indirizzo IP** e **Porta**.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP del gateway.

Porta: immettere il numero della porta del gateway.

Connessione: selezionare il tipo di connessione di rete.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Impostazioni avanzate**.

APN: immettere il nome del punto di accesso.

Nome utente: immettere il nome utente.

Password: immettere la password di accesso.

DNS1/**DNS2**: consente di specificare gli indirizzi DNS primario e secondario.

- **Informaz. Su**: consente di accedere alle informazioni su versione e copyright.

Messaggi e-mail

È possibile inviare e ricevere messaggi e-mail in uno dei modi indicati di seguito.

- Sincronizzazione dei messaggi e-mail con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul PC.
- Invio e ricezione di messaggi e-mail connettendosi direttamente a un server e-mail tramite un ISP (Internet Service Provider) o una rete.

Sincronizzazione dei messaggi e-mail

Usare l'account di **Posta Outlook** per inviare e ricevere messaggi e-mail sincronizzando i messaggi e-mail con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook sul PC. È necessario attivare la sincronizzazione della casella Posta in arrivo di ActiveSync.

Durante la sincronizzazione

- I messaggi vengono copiati dalle cartelle di posta di Exchange o Outlook sul computer alla cartella **Posta Outlook** del telefono.
- I messaggi e-mail nella cartella **Posta Outlook** del telefono vengono trasferiti in Exchange o in Outlook e quindi inviati da tali programmi.

Connessione diretta a un server e-mail

È possibile inviare e ricevere messaggi e-mail collegandosi ad un server di posta elettronica. Sarà necessario impostare una connessione remota a una rete o un ISP e una connessione al server di posta elettronica.

Quando ci si connette al server di posta elettronica, i nuovi messaggi vengono scaricati nella cartella Posta in arrivo del telefono. Inoltre, i messaggi nella cartella Posta in uscita vengono inviati e i messaggi eliminati dal server e-mail vengono rimossi dalle cartelle dei messaggi del telefono.

Comportamento delle cartelle con una connessione diretta a un server di posta elettronica

Il comportamento delle cartelle create dipende dall'uso o meno di POP3 o IMAP4.

- Se si usa POP3 e si spostano i messaggi e-mail in una cartella creata, il collegamento tra il messaggio nel dispositivo e le copie nel server di posta elettronica viene interrotto. Al collegamento successivo, il server di posta identificherà i messaggi mancanti dalla posta in arrivo del telefono e li eliminerà dal server. Questo evita la presenza di copie duplicate di un messaggio, ma significa anche che non si avrà più accesso ai messaggi spostati nelle cartelle create da una qualsiasi posizione ad eccezione del telefono.

- Se si utilizza IMAP4, verrà effettuato il mirroring delle cartelle create e dei messaggi spostati sul server. Pertanto, i messaggi saranno disponibili in qualsiasi momento ci si connetta al server mail. Questa sincronizzazione di cartelle avviene ogni volta che ci si connette al server di posta, si creano nuove cartelle o si rinominano/eliminano cartelle quando connessi.

Creazione di un account di e-mail

Occorre creare un nuovo account da usare per recuperare e inviare messaggi e-mail.

Per creare un nuovo account, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Dalla schermata Messaggi, selezionare **Nuovo account...**
2. Selezionare **Altro (POP3/IMAP)** e premere il tasto di programmazione **Avanti**.
3. Immettere il nome da visualizzare e l'indirizzo e-mail e scegliere il tasto di programmazione **Avanti**.

   Se si desidera impostare automaticamente l'account da Internet, selezionare **Tenta di ottenere le impostazioni di posta elettronica da Internet**.
4. Immettere le informazioni utente, quali nome utente, password e nome dominio e premere il tasto di programmazione **Avanti**.
5. Selezionare il tipo di server di posta elettronica, immettere un nome di account e selezionare un tipo di rete.
6. Premere il tasto di programmazione **Avanti**.

7. Immettere i nomi dei server per inviare e ricevere le e-mail e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

   Per impostare il server della posta in uscita, selezionare **Impostaz. server posta in uscita**.

8. Impostare le opzioni per lo scaricamento di messaggi e-mail e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

   È possibile selezionare il numero di giorni arretrati per cui ricevere i messaggi e-mail e impostare il volume di dati massimo dei messaggi e-mail che si desidera scaricare.

9. Selezionare la frequenza con la quale il telefono si connette automaticamente al server e controlla la presenza di e-mail in arrivo, quindi premere il tasto di programmazione **Avanti**.

10. Premere il tasto di programmazione **Fine**.

Per modificare un account, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Dalla schermata Messaggi, scorrere fino all'account desiderato.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

3. Cambiare le impostazioni dell'account analogamente alla creazione.

Creazione e invio di un messaggio di posta elettronica

1. Nella schermata principale Messaggi, selezionare l'account di e-mail con cui si intende effettuare l'invio.

2. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
3. Nel campo **A**, **Cc** o **Ccn**, inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari, separandoli con un punto e virgola.

   Nota: i campi **Cc** e **Ccn** si trovano sopra il campo **A**.

   È possibile recuperare gli indirizzi dall'elenco dei contatti premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiungi destinatario**.
4. Premere il tasto Giù per passare al campo **Oggetto** e immettere l'oggetto del messaggio di posta elettronica.
5. Premere il tasto Giù e immettere il testo del messaggio.

   Per immettere frasi predefinite, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Testo pronto** → una frase.

   È possibile aggiungere un'immagine o una nota vocale come allegato premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Inserisci** → un tipo di elemento.
6. Al termine della composizione del messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia**.
7. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia/Ricevi** per collegarsi alla rete e inviare il messaggio.

Visualizzazione di messaggi e-mail

È anche possibile visualizzare i messaggi ricevuti, inviati, composti ma non inviati accedendo alle cartelle dei messaggi.

Per aprire le cartelle dei messaggi, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata Messaggi, accedere all'account e-mail desiderato, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**.

Vengono visualizzate le seguenti cartelle predefinite:

- **Bozze**: memorizza le bozze dei messaggi che non sono stati inviati.
- **Posta eliminata**: contiene i messaggi che sono stati eliminati dal telefono.
- **Posta in arrivo**: contiene i messaggi ricevuti.
- **Posta in uscita**: è uno spazio di memorizzazione temporaneo per i messaggi in attesa di essere inviati.
- **Posta inviata**: memorizza i messaggi che sono stati inviati.

Per visualizzare un messaggio e-mail, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata Messaggi, selezionare l'account di e-mail dal quale si desidera ricevere i messaggi e-mail.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia/Ricevi**.

   Il telefono si connette al server di posta elettronica e riceve i messaggi e-mail in arrivo o invia i messaggi e-mail in Outlook.
3. Selezionare il messaggio da visualizzare.

Per accedere alle opzioni dei messaggi, eseguire la procedura descritta di seguito.

Da una cartella di messaggi, è possibile accedere alle seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**.

- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Rispondi**: consente di inviare una risposta al mittente e/o a tutti gli altri destinatari, oppure consente di inoltrare il messaggio ad altri.
- **Cartelle**: consente di accedere ad altre cartelle.
- **Cambia account**: consente di passare ad un altro account messaggi.
- **Sposta**: consente di spostare il messaggio in altre cartelle.
- **Segna come già letto**/**Segna come da leggere**: consente di contrassegnare il messaggio come non letto o letto. I messaggi non letti vengono visualizzati in grassetto nell'elenco dei messaggi.
- **Scarica messaggio**/**Non scaricare**: consente di impostare il telefono in modo da scaricare il contenuto completo dell'e-mail dal server di posta oppure di annullare l'impostazione di download.
- **Opzioni**: consente di modificare le opzioni per i messaggi.
- **Invia/Ricevi**: consente di inviare o ricevere i messaggi e-mail.

Impostazione delle opzioni di scaricamento

Quando si imposta l'account o si selezionano le opzioni di sincronizzazione, è possibile specificare le preferenze di scaricamento.

- Modificare le opzioni per la sincronizzazione della Posta in arrivo utilizzando il programma ActiveSync del computer. Per ulteriori informazioni, vedere "Guida di ActiveSync".
- Modificare le opzioni per le connessioni dirette al server di posta elettronica in Posta in arrivo del telefono. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Impostazioni account**. Quindi cambiare le impostazioni per l'account selezionato.

Visualizzazione degli allegati e-mail

Per scaricare un allegato, selezionare **Recupera intero messaggio ed eventuali allegati** nel messaggio aperto oppure premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Scarica messaggio**. Esso viene scaricato la volta successiva che si esegue la sincronizzazione o ci si connette al server di posta elettronica. Per visualizzare un allegato, selezionarlo in un messaggio aperto.

Inserimento di firme nei messaggi

È possibile specificare una firma da inserire automaticamente nei messaggi SMS, MMS o e-mail inviati.

Per specificare una firma, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Da una cartella di messaggi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** → **Firme**.
2. Selezionare l'account per il quale si desidera specificare la firma nel campo **Selezionare un account**.
3. Selezionare **Utilizza firma con questo account**.

4. Per inserire una firma in ciascun messaggio quando si risponde a un messaggio o lo si inoltra, selezionare la casella di controllo **Includi in risposta e inoltro**.

5. Immettere una firma da inserire e premere il tasto di programmazione **OK**.

Internet Explorer

Per visualizzare pagine Web e WAP, usare Microsoft® Pocket Internet Explorer. È possibile connettersi ad un ISP (Internet Service Provider) oppure a una rete e navigare nel Web.

Quando si è connessi a un ISP o a una rete, è anche possibile scaricare file e programmi da Internet.

Per aprire Internet Explorer, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Internet** → **Internet Explorer**.

Collegamento a un sito Web

1. Per collegarsi e iniziare la navigazione, eseguire una delle procedure descritte di seguito.
   - Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Barra degli indirizzi**. Immettere l'indirizzo web che si intende visitare oppure selezionare una pagina da Cronologia.
   - Scorrere fino alla pagina da visualizzare dall'elenco Preferiti.

2. Premere il tasto di programmazione **Vai** nel browser per aprire la relativa pagina Web.

Navigazione con Internet Explorer

Dalle pagine web, è possibile utilizzare le opzioni che seguono.

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	i tasti di spostamento.
selezionare un elemento del browser	(OK).
tornare alla pagina precedente	[⊃].
aggiornare la connessione	il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.
cambiare le opzioni di visualizzazione	il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Visualizza** e quindi selezionare l'opzione desiderata.
visualizzare le informazioni sulla pagina web	il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti** → **Proprietà**.

Uso dell'elenco Preferiti

È possibile memorizzare i collegamenti ai preferiti durante l'uso del browser Internet e quindi accedervi con facilità. Sarà possibile trovarli più rapidamente categorizzandoli.

Aggiunta di una pagina web all'elenco Preferiti

1. Passare alla pagina da aggiungere e premere il tasto di programmazione **Menu**, quindi selezionare **Aggiungi a Preferiti**.
2. Se necessario, cambiare il nome per il collegamento preferito.
3. Selezionare una categoria dal campo **Cartella** sotto il quale si desidera salvare il preferito.

   È anche possibile creare una nuova categoria. Vedere "Gestione delle categorie di Preferiti".
4. Premere il tasto di programmazione **Aggiungi**.

Apertura di un collegamento mediante l'elenco Preferiti

1. Nella schermata di Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Scorrere fino al collegamento cui accedere.

   Se il collegamento desiderato si trova in una determinata cartella, aprirla e scorrere fino al collegamento.
3. Premere il tasto di programmazione **Vai**.

Gestione delle categorie di Preferiti

È possibile creare una nuova categoria per salvare le pagine web dei preferiti e rinominare o eliminare le categorie create.

Per aggiungere una categoria, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata di Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Preferiti**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi cartella**.
3. Immettere un nome categoria e premere il tasto di programmazione **Aggiungi**.

Per modificare le categorie, eseguire la procedura descritta di seguito.

Scorrere fino alla categoria desiderata, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** o **Elimina** per rinominare o eliminare la categoria selezionata.

Modifica delle opzioni di Explorer

È possibile personalizzare le opzioni di navigazione web, modificare le impostazioni di connessione e cancellare la memoria. Nella schermata di Internet Explorer, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Strumenti** → **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **Generale**: è possibile stabilire se riprodurre i suoni delle pagine web, visualizzare gli avvisi quando ci si sposta da una pagina web sicura a una non sicura, oppure attivare o disattivare la ricezione e l'invio di cookie. È anche possibile selezionare il tipo di codifica testo da usare.

- **Connessioni**: è possibile modificare le impostazioni di rete per collegarsi a Internet Explorer. Se si seleziona **Rileva automaticamente impostazioni**, il telefono rileva automaticamente le impostazioni di rete del gestore telefonico.
- **Memoria**: è possibile controllare la quantità di memoria correntemente usata per Internet Explorer. Per liberare memoria, scorrere fino al tipo di memoria e premere il tasto di programmazione **Cancella**.

Pocket MSN

Pocket MSN fornisce la possibilità di essere sempre collegati in modo da essere sempre disponibili per altri utenti in linea e sempre aggiornati con e-mail, messaggistica immediata e altri servizi in linea senza dover mantenere una connessione di rete continua al telefono.

La connessione verrà ripristinata quando arriva un nuovo messaggio o si necessita del servizio. Inoltre gli abbonati riceveranno solo gli aggiornamenti o le modifiche ai propri contatti e a Posta in arrivo - anziché ricevere l'intero elenco quando si collegano al servizio.–

Si disporrà di un accesso diretto a MSN Hotmail® e a MSN Messenger. Inoltre, Pocket MSN consentirà di navigare in linea senza fili e ricevere servizi MSN, compresi MSN Alert che includono notizie, sport e aggiornamenti meteorologici.

Oltre ai servizi sempre in linea, sarà possibile accedere, comporre e rispondere a messaggi Hotmail non in linea, massimizzando il tempo, quando non sono disponibili connessioni cellulari.

Nota: Questo menu potrebbe non essere visualizzato a seconda del fornitore di servizi.

Per accedere a Pocket MSN, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Internet** → **Pocket MSN**.

Sottoscrizione

Per utilizzare il servizio MSN Messenger o Hotmail, è necessario possedere un account Microsoft Passport™ o Hotmail, o un account e-mail di Microsoft Exchange. Se si possiede un account Hotmail® o MSN si è già dotati di Passport. Dopo aver ottenuto un account Microsoft Passport o Microsoft Exchange, si è pronti a impostare il proprio account.

Nota: è possibile iscriversi ad un account di Microsoft Passport all'indirizzo http://www.passport.com e ottenere un indirizzo e-mail Microsoft Hotmail gratuito all'indirizzo http://www.hotmail.com.

Per accedere al servizio MSN, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata principale di Pocket MSN, selezionare **MSN Messenger**, **MSN Hotmail** o **Componi messaggio**.
2. Se è stato selezionato **MSN Messenger**, premere il tasto di programmazione **Accedi**
3. Inserire l'indirizzo di posta elettronica e la password dell'account Microsoft Passport e Hotmail.
4. Premere il tasto di programmazione **Accedi**.

Uso di MSN Messenger

MSN® Messenger presente nel telefono è un programma di messaggistica istantanea del telefono che consente di:

- vedere chi è in linea;
- inviare e ricevere messaggi immediati;
- conversare tramite messaggistica immediata con gruppi di contatti.

Uso dei contatti

La schermata di MSN Messenger mostra immediatamente tutti i contatti, suddivisi nelle categorie **In linea** e **Non in linea**. Da questa vista, quando connessi, è possibile avviare una conversazione.

- Per vedere chi è in linea senza essere visualizzato nella schermata di MSN Messenger, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Conversazioni**.
- Per aggiungere un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi contatto**.
- Per eliminare un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina contatto**.
- Per impostare l'aggiornamento automatico dello stato dei contatti di MSN Messenger, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stato aggiornamento automatico**.
- Per visualizzare le proprietà di un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Proprietà**.
- Per impedire la chat con un contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Blocca**.

Conversare con i contatti

1. Per aprire una finestra di chat, scorrere fino al contatto con cui si desidera chattare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia messaggio**.
3. Immettere il testo nell'area di immissione nella parte inferiore dello schermo oppure premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Testo personale** per immettere un messaggio preimpostato.
4. Per inviare il messaggio, premere il tasto di programmazione **Invia**.
5. Ripetere i passi 3 e 4 per chattare con il contatto.

   Durante la chat, eseguire la procedura descritta di seguito.

   - Per invitare un altro utente a una conversazione multiutente, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Invita** e quindi selezionare il contatto che si desidera invitare.
   - Per ritornare alla finestra principale, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Contatti personali**. Per ritornare alla finestra di conversazione, premere il tasto di programmazione **Menu**, selezionare **Conversazioni** e quindi selezionare la persona con la quale si stava conversando.
   - Per visualizzare i partecipanti della chat attuale, premere il tasto di programmazione Menu e seleziona **Membri conversazione**.
6. Per terminare la conversazione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Fine conversazione**.

Personalizzazione delle impostazioni di MSN messenger

Per cambiare le impostazioni di MSN messenger, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. È possibile modificare il nome visualizzato oppure impostare Messenger in modo da aggiornare automaticamente le informazioni quando vengono effettuate le modifiche.

Uso del servizio Hotmail

È possibile inviare e lettere messaggi e-mail sul telefono tramite il servizio Microsoft Hotmail.

Composizione e invio di un'e-mail.

1. Nella schermata principale di Pocket MSN, selezionare **Componi messaggio**.
2. Comporre il messaggio come in un programma di messaggistica.

Visualizzazione di messaggi e-mail

1. Nella schermata principale di Pocket MSN, selezionare **MSN Hotmail**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cartelle**.
3. Selezionare la cartella dei messaggi, quindi selezionare il messaggio da visualizzare.

Accesso alla homepage di MSN Mobile

Nella schermata principale di Pocket MSN, selezionare **Home page MSN Mobile**. È possibile accedere a svariati servizi di posta, informazione e svago forniti da Microsoft.

Modifica delle opzioni di impostazione di Pocket MSN

Dalla schermata della posta di Pocket MSN, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

Nota: per modificare le impostazioni, può essere necessario accedere al servizio MSN.

- **Generale**: è possibile cancellare la password salvata, se presente, oppure impostare la visualizzazione di Pocket MSN sulla schermata principale.
- **MSN Hotmail**: è possibile impostare filtri per ricevere o bloccare e-mail o impostare Hotmail per scaricare automaticamente i nuovi messaggi di posta elettronica nel telefono.
- **MSN Messenger**: è possibile modificare il proprio nome visualizzato in Messenger oppure impostare Messenger in modo da scaricare automaticamente le informazioni relative alla presenza dei contatti.
- **SMS**: è possibile impostare Pocket MSN in modo da usare provvisoriamente la funzione SMS quando la connessione dati non è disponibile.
- **Cambia utente**: è possibile reimpostare le informazioni per accedere al servizio MSN con un altro account utente.

RSS Reader

RSS Reader consente di accedere in modo rapido e semplice a informazioni, notiziari in tempo reale ed altro. Raccoglie le informazioni da svariati siti web e le fornisce in formato semplice.

Per aprire RSS Reader, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere due volte il tasto di programmazione **Altro** e selezionare **Lettore RSS**. Appare l'elenco dei canali di notiziari.

Lettura degli ultimi notiziari

1. Dall'elenco dei canali di notiziari, premere il tasto di programmazione **Aggiorna**. Il telefono si collega alla rete e aggiorna l'elenco dei canali di notiziari con gli ultimi notiziari.
2. Per ritornare all'elenco dei canali, premere il tasto di programmazione **Fatto**.
3. Selezionare un altro canale.
4. Selezionare il titolo di interesse. Viene avviato Internet Explorer ed è possibile accedere al corrispondente sito web del notiziario.

Ricerca di notizie

È possibile cercare notizie immettendo una parola chiave per gli argomenti di interesse.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Ricerca feed**.

2. Immettere una parola chiave e premere il tasto di programmazione **Cerca**. Il telefono cerca le relative notizie in Internet e visualizza i risultati.

3. Selezionare il titolo desiderato.

Esportazione o importazione di canali

È possibile esportare un canale in formato file OPML (Offline Processor Markup Language) oppure importare file OPML da altre origini.

Per esportare un canale:

1. Scorrere fino a un canale nell'elenco.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **OPML** → **Esporta**.

3. Selezionare la cartella file in cui si intende salvare il file.

4. Immettere un nome file e premere il tasto di programmazione **OK**.

5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Per importare un canale:

1. Scorrere fino alla cartella in cui importare un canale.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **OPML** → **Importa**.

3. Scegliere **Seleziona file OPML** per importare un canale da un file OPML oppure **Inserisci URL OPML** per importare un canale da un sito Web.

4. Selezionare il file da importare o immettere un indirizzo URL e premere il tasto di programmazione **OK**.

Modifica delle impostazioni di RSS Reader

Per accedere alle opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**:

- **Impostazione aggiornamento cartella**/ **Impostazione aggiornamento feed**: è possibile modificare le impostazioni per gli aggiornamenti delle cartelle o dei canali.
- **Impostazione aggiornamento tutto**: è possibile modificare le impostazioni per gli aggiornamenti di tutti gli elementi di RSS Reader.
- **Opzioni pagina**: Si può selezionare l'opzione per l'eliminazione delle pagine scadute, nonché stabilire il numero massimo di pagine scadute da memorizzare. Quando il numero delle pagine raggiunge il limite, le pagine più datate verranno eliminate automaticamente.
- **Proxy**: Si può impostare l'indirizzo e il numero della porta del server proxy per il recupero degli articoli RSS dalla rete.
- **Informazioni su**: è possibile visualizzare le informazioni relative alla versione e al copyright.

capitolo
6

Organizer

Il presente capitolo spiega come usare i programmi PIM (Personal Information Management) per gestire i contatti e gli appuntamenti e creare un elenco delle attività da svolgere.

Contatti

I contatti contengono l'elenco di amici e colleghi, in modo da poter facilmente reperire le informazioni desiderate, a casa o in viaggio.

Per aprire i Contatti, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Contatti**. È possibile visualizzare un elenco delle schede di contatto create.

Creazione di una scheda di contatto

È possibile salvare una nuova scheda di contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

Creazione di un scheda di contatto nella memoria del telefono

1. Nell'elenco dei contatti, premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Immettere un nome e altre informazioni di contatto.

   È possibile aggiungere una suoneria personale a una scheda di contatto. Scorrere fino al campo **Suoneria pers.** e selezionare la melodia desiderata.

Selezionare il campo **Immagine** per inserire un'immagine per l'identificativo del chiamante. Per modificare l'immagine aggiunta, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rimuovi immagine**.

Per assegnare la scheda di contatto ad una categoria, scorrere fino al campo **Categorie**, quindi selezionare una categoria.

3. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Creazione di un contatto nella scheda SIM

1. Nell'elenco dei contatti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo contatto SIM**.
2. Inserire il nome della persona da aggiungere.
3. Scorrere fino al campo **Cellulare** e inserire il numero da memorizzare.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Creazione di una scheda di contatto dalla schermata di composizione

1. Nella schermata principale, immettere il numero di telefono e premere il tasto di programmazione **Salva**.
2. Per creare una nuova scheda di contatto, selezionare **<Nuovo elemento>**.

   Per aggiungere il numero di telefono alla scheda di contatto esistente, selezionare la scheda di contatto.

3. Scorrere fino alla posizione in cui si desidera salvare il numero e premere il tasto di programmazione **Inserisci**.

4. Compilare gli altri campi e premere il tasto di programmazione **OK**.

Visualizzazione e modifica di una scheda di contatto

Quando si accede a Contatti, l'elenco visualizza i nomi dei contatti in ordine alfabetico, insieme a un'abbreviazione del numero di contatto principale o indirizzo e-mail, ad esempio il numero di telefono dell'ufficio (**u**) o del cellulare (**cel**) di una persona.

La tabella riportata di seguito mostra le possibili abbreviazioni che potrebbero essere visualizzate nell'elenco dei contatti e i loro significati.

Abbreviazione	Significato
u/u2	telefono ufficio/telefono ufficio 2
a/a2	telefono abitazione/telefono abitazione 2
cel	telefono cellulare
soc	telefono società
cps	cercapersone
auto	telefono automobile
ass	telefono assistente
rdt	radiotelefono
p/p2/p3	e-mail/e-mail2/e-mail3

Abbreviazione	Significato
im/im2/im3	IM/IM2/IM3
Web	pagina web

Per aprire una scheda di contatto, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto che si desidera visualizzare.
2. Nella schermata di riepilogo:
   - Per modificare le informazioni di contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica**.
   - Per inviare un messaggio SMS o un messaggio MMS, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia SMS** oppure **Invia MMS**.
   - Per comporre un numero, selezionarlo oppure premere il tasto di programmazione **Chiama**. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Videochiamata**.
   - Per inviare un'e-mail, selezionare l'indirizzo e-mail.
   - Per accedere ad una pagina web, selezionare la pagina web.

Ricerca di una scheda di contatto

È possibile cercare una scheda di contatto in Contatti immettendo il nome associato. Si può avviare la ricerca direttamente dall'elenco dei contatti oppure usando il programma SmartSearch.

Ricerca dall'elenco dei contatti

1. Nell'elenco dei contatti, premere i tasti alfanumerici corrispondenti alle lettere del nome desiderato.

   Il telefono evidenzia la prima scheda corrispondente a quanto immesso.

2. Premere OK per aprire la scheda di contatto oppure premere per comporre un numero nella scheda di contatto.

Ricerca mediante Smart Search

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'applicazione Smart Search, vedere pagina 42.

Assegnazione di un numero o indirizzo per la composizione veloce

È possibile creare un accesso rapido ad un numero di telefono per la composizione veloce o ad un indirizzo e-mail o URL.

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda del contatto desiderato.
2. Scorrere fino al numero o all'indirizzo desiderato.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi a Comp. veloce**.
4. Se necessario, cambiare il nome e selezionare la posizione nella tastiera.
5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Copia di voci tra la scheda SIM e Contatti

È possibile copiare la scheda di contatto o tutte le voci dei contatti di una categoria specifica nella scheda SIM o viceversa.

Per copiare da Contatti alla scheda SIM

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto presente nella memoria del telefono.
2. Scorrere fino al numero di telefono da copiare.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Salva in SIM**.
4. Se necessario, cambiare il nome del contatto.
5. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Per copiare dalla scheda SIM a Contatti

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto memorizzata nella scheda SIM.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Salva in Contatti**.
3. Se necessario, cambiare il nome del contatto.
4. Compilare gli altri campi e premere il tasto di programmazione **OK** per salvare le modifiche.

Copia di tutti i contatti

Per copiare tutti i contatti tra la memoria del telefono e la scheda SIM, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Copia tutto** → un tipo di copia.

Invio di una scheda di contatto

È possibile inviare una scheda di contatto presente in Contatti a un altro telefono tramite SMS, MMS o una connessione Bluetooth attiva.

Nell'elenco dei contatti o nella schermata di riepilogo, premere il tasto di programmazione **Menu**.

- Per inviare la scheda tramite SMS, selezionare **Invia contatto** → **SMS/MMS**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 80.
- Per inviare la scheda tramite MMS, selezionare **Invia bigl. da visita.** Per ulteriori informazioni, vedere pagina 81.
- Per inviare la scheda di contatto tramite Bluetooth, selezionare **Invia contatto** → **Trasmetti via IR**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 167.

Eliminazione di una scheda di contatto

1. Nell'elenco dei contatti, selezionare la scheda di contatto.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare per sempre la scheda di contatto.

Calendario

Utilizzare Calendario per pianificare appuntamenti, riunioni e altri eventi. È possibile controllare gli appuntamenti in una delle viste disponibili (Agenda, Settimana e Mese).

Per aprire il Calendario, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Organizer**→ **Calendario**. È possibile visualizzare gli elenchi di appuntamenti creati per il giorno attuale.

Creazione di un appuntamento

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo appuntamento**.
2. Compilare tutti i campi.

   Nel campo **Riservatezza**, è possibile impostare un livello di sensibilità tale per cui Microsoft Exchange Server gestisce l'appuntamento.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Visualizzazione e modifica di un appuntamento

Nella schermata Calendario, è possibile visualizzare e modificare gli appuntamenti utilizzando viste differenti: Agenda, Settimana o Mese. Per impostazione predefinita, il calendario viene aperto in vista mese.

Commutazione del modo di visualizzazione

È possibile cambiare il modo di visualizzazione del calendario per alternare le viste Agenda, Settimana e Mese. In ciascuna vista, premere il tasto di programmazione **Settimana**, **Mese** o **Agenda**.

- **Visualizzazione Agenda**: mostra gli appuntamenti relativi al giorno selezionato.
- **Visualizz. Settimana**: mostra il calendario settimanale degli appuntamenti.

  Nelle celle delle ore gli elementi programmati sono indicati con dei colori (blu: occupato, viola: fuori ufficio, bianco: libero, azzurro: provvisorio).
- **Visualizzazione Mese**: consente di memorizzare la programmazione mensile e mostra per quali giorni sono programmati gli appuntamenti (◤: appuntamento al mattino, ◢: appuntamento al pomeriggio, ■: appuntamento al mattino/pomeriggio, □: appuntamento per tutta la giornata).

Modifica di un appuntamento

1. Selezionare la vista desiderata, premendo il tasto di programmazione **Settimana**, **Mese** o **Agenda**.
2. In ogni vista, selezionare la data desiderata. Nella vista Agenda, è possibile accedere ad altre date premendo il tasto Sinistra o Destra.

   Per passare alla data corrente, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vai a Oggi**.

   Per passare a una data determinata, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Vai a Data**. Immettere la data e premere il tasto di programmazione **OK**.

3. Selezionare l'appuntamento da visualizzare.
4. Premere il tasto di programmazione **Modifica**.
5. Se si sta modificando un appuntamento ripetuto o continuo, per modificare tutti gli appuntamenti inclusi nella serie oppure solo quello corrente, premere il tasto di programmazione **No** o **Sì**.
6. Per salvare le modifiche all'appuntamento e tornare all'elenco degli appuntamenti, modificare le informazioni relative all'appuntamento e premere il tasto di programmazione **OK**.

Invio di un appuntamento

È possibile inviare un elemento di appuntamento come file vCalendar ad un altro telefono tramite MMS o una connessione Bluetooth attiva.

- Per l'invio tramite MMS, scorrere fino all'appuntamento desiderato, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia come elem.cal.** Per ulteriori informazioni, vedere pagina 81.
- Per l'invio tramite Bluetooth, aprire l'appuntamento desiderato, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti appunt.** Per ulteriori informazioni, vedere pagina 167.

Eliminazione di un appuntamento

1. Nella schermata del calendario, aprire l'appuntamento che si intende eliminare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina appuntamento**.

3. Se si eliminando un appuntamento ripetuto o continuo, per eliminare tutti gli appuntamenti inclusi nella serie oppure solo quello corrente, premere il tasto di programmazione **No** o **Sì**.

   In alternativa, premere il tasto di programmazione **Sì** per eliminare per sempre l'appuntamento.

Modifica delle opzioni di impostazione del calendario

Da una qualsiasi vista, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**. Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **1° giorno settimana**: è possibile selezionare con quale giorno iniziare il calendario.
- **Visualizz. Settimana**: consente di selezionare un tipo di settimana.
- **Visualizzazione Mese**: è possibile impostare la vista mese in modo che visualizzi il numero della settimana corrente.
- **Imposta promemoria**: è possibile selezionare l'anticipo predefinito per le sveglie degli appuntamenti.

Giorno X

Con Giorno X, è possibile impostare un conto alla rovescia per controllare quanti giorni rimangono prima che giunga un evento specifico – o quanti giorni sono trascorsi da un determinato giorno.

Per aprire Giorno X, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Organizer** → **Giorno X**.

Nota: secondo le impostazioni della lingua, il telefono potrebbe non visualizzare alcuni testi.

Creazione di una data di scadenza (Giorno X)

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Definire le opzioni in ciascun campo.
3. Al termine, premere il tasto di programmazione **Operazione eseguita**.

   Il contatore è stato aggiunto all'elenco e mostra quanti giorni sono rimasti o sono trascorsi.

Modifica delle categorie di scadenza

È possibile modificare i nomi e le icone delle categorie delle scadenze.

1. Dall'elenco dei contatori, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica categoria**.
2. Scorrere fino alla categoria desiderata.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rinomina**.

4. Immettere un nuovo nome e premere il tasto di programmazione **Operazione eseguita**.
5. Per modificare l'icona della categoria, premere il tasto Sinistra o Destra.
6. Per salvare le modifiche, premere il tasto di programmazione **Fatto**.

Eliminazione di una data di scadenza

1. Scorrere fino al contatore desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Attività

Le attività consentono di creare comodi promemoria. È possibile contrassegnare un'attività come completata oppure eliminarla.

Per aprire Attività, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Organizer** → **Attività**.

Creazione di un'attività

1. Premere il tasto Su.

2. Immettere le informazioni relative all'attività nel campo **Nuova attività**.

3. Al termine, premere OK.

Completamento di un'attività

Quando un'attività è stata completata, contrassegnarla per indicare che è stata eseguita. Per contrassegnarla, scorrere fino all'attività completata e premere il tasto di programmazione **Completare**.

Per annullare il contrassegno, premere il tasto di programmazione **Attiva**.

Trasmissione di un'attività

È possibile inviare un'attività ad un altro telefono tramite una connessione Bluetooth attiva.

Nell'elenco Attività, scorrere fino all'attività desiderata. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Trasmetti attività**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 167.

Eliminazione di un'attività

1. Nell'elenco delle attività, scorrere fino all'attività.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina attività**.

3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Blocco note

Con blocco note, è possibile creare e gestire promemoria per questioni importanti.

Per accedere a Blocco note, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Organizer** → **Blocco note**.

Creazione di un promemoria

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.
2. Immettere il testo del promemoria e premere il tasto di programmazione **Fatto**.

Visualizzazione di un promemoria

Per visualizzare i dettagli dei promemoria, selezionare il promemoria desiderato dall'elenco. Per modificare il promemoria, premere il tasto di programmazione **Modifica**.

Invio di un promemoria

È possibile inviare inviare promemoria come parte di un messaggio SMS, MMS o e-mail.

1. Scorrere fino al promemoria desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Invia tramite Email/messaggio**.

3. Comporre e inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 90 o pagina 80.

Eliminazione di un promemoria

1. Scorrere fino al promemoria desiderato.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Note vocali

In tutti i programmi dove è possibile scrivere sullo schermo, è anche possibile catturare rapidamente pensieri, promemoria e numeri di telefono registrando un messaggio. Con Note vocali è possibile creare una registrazione.

Per aprire Note vocali, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Organizer** → **Note vocali**.

Registrazione di una nota vocale

1. Tenere il microfono del telefono vicino alla bocca o a qualsiasi altra sorgente audio.
2. Premere il tasto di programmazione **Registra** per eseguire la registrazione.

3. Per interrompere la registrazione, premere il tasto di programmazione **Interrompi**.

Revisione di una nota vocale

Nell'elenco delle note vocali, selezionare la nota da rivedere. La registrazione viene riprodotta. Durante la riproduzione, è possibile regolare il volume premendo ⏶/⏷.

Impostazione di una nota vocale come suoneria

1. Nell'elenco delle note vocali, scorrere fino a una nota vocale.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Imposta come suoneria**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Eliminazione di una nota vocale

1. Nell'elenco delle note vocali, scorrere fino a una nota vocale.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Allarmi

È possibile utilizzare la sveglia per alzarsi al mattino oppure per ricordarsi di un appuntamento.

Per aprire Allarmi, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Organizer** → **Allarmi**.

Impostazione della sveglia

1. Nella schermata Allarmi, selezionare **Sveglia**.
2. Selezionare la casella di controllo, immettere l'ora per la sveglia e selezionare i giorni in cui attivare la sveglia nella vista settimanale.

   Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore. È possibile impostare tre sveglie.
3. Selezionare una melodia per la sveglia nel campo **Tono**.
4. Nel campo **Snooze** selezionare un intervallo di tempo trascorso il quale la sveglia deve suonare di nuovo.
5. Premere il tasto di programmazione **Fatto**.

Impostazione di un allarme

1. Nella schermata Allarmi, selezionare **Allarme (1-9)**.
2. Impostare ciascuna opzione per l'allarme.
3. Premere il tasto di programmazione **Fatto**.

Spegnimento dell'allarme

- Quando suona l'allarme, premere il tasto di programmazione **Chiudi** per interromperlo oppure premere il tasto di programmazione **Snooze** per far suonare nuovamente l'allarme dopo l'intervallo specificato.
- Per disattivare un allarme, selezionare l'allarme desiderato nella schermata Allarmi, selezionare **No** sulla riga **Att. allarme**.

Fusi orari

È possibile impostare l'orologio con i fusi orari desiderati, e quindi controllare l'ora attuale in altre città in qualsiasi momento.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Organizer** → **Fusi orari**.
3. Selezionare l'orologio desiderato.
4. Premere il tasto Sinistra e Destra per spostare la linea del fuso orario.

   Per applicare l'ora legale al fuso orario attualmente selezionato, selezionare **Ora legale**.
5. Per salvare il fuso orario selezionato, premere il tasto di programmazione **Fatto**.

   Per rimuovere un fuso orario assegnato, premere il tasto di programmazione **Modifica** e selezionare **Cancella**.
6. Ripetere dal punto 2 per aggiungere altri fusi orari.

capitolo 7

Multimedia

Fotocamera

Utilizzando la fotocamera integrata nel telefono, è possibile scattare foto o registrare video di persone o eventi mentre si è in viaggio. Il telefono supporta i formati JPEG per le foto e 3GP per i video.

Per aprire l'applicazione Fotocamera, eseguire la procedura descritta di seguito.

Sulla schermata iniziale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Fotocamera**, oppure mantener premuto il tasto ⌂.

Scatto di foto

Quando si accede al modo Fotocamera, il display principale viene attivato come mirino.

1. Regolare l'immagine da fotografare.
   - Premere il tasto Su o Giù per zoomare in avanti o indietro.
   - Per regolare la luminosità dell'immagine, premere il tasto Sinistra o Destra.
   - Per accedere alle opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione **Menu**. Vedere pagina 128.
   - Usare il tastierino numerico per regolare rapidamente l'immagine. Vedere pagina 129.
2. Premere OK o ↵ oppure la rotellina, per scattare una foto.

3. Premere il tasto di programmazione **Salva**, OK o ↵ oppure la rotellina, per memorizzare la foto.

   La foto viene salvata nella posizione specificata nell'opzione **Memorizzazione predefinita**. Dopo il salvataggio della fotografia, la fotocamera ritorna automaticamente alla modalità di anteprima foto.

Impostazioni delle opzioni della fotocamera

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera. Una volta cambiate le impostazioni della fotocamera, le icone corrispondenti vengono visualizzate nella parte superiore della schermata di anteprima foto.

Nella schermata di anteprima, premere il tasto di programmazione **Menu**.

- **Videocamera**: passa al modo Videocamera.
- **Modalità scatto**: cambia il modo di scatto della fotocamera.

  Scatto singolo: effettua un singolo scatto normale.

  Multiscatto: consente di scattare una serie di foto. Nel menu **Fotocamera** di **Opzioni** è possibile selezionare il numero predefinito di foto che scatterà la fotocamera.

  Scatto mosaico: scatta una serie di foto e le salva in una cornice. Nel menu **Fotocamera** di **Opzioni** è possibile selezionare il layout predefinito.
- **Dimensioni**: consente di selezionare le dimensioni delle foto.
- **Qualità**: consente di selezionare la qualità delle foto.

- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare il modo di bilanciamento del bianco per regolare il bilanciamento dei colori delle foto.
- **Timer**: consente di selezionare l'intervallo di tempo che il telefono lascia trascorrere prima di scattare una foto.
- **Effetti**: cambia il tono del colore per le foto o applica un effetto speciale alle foto.
- **Cornice**: consente di selezionare una cornice decorativa.
- **Opzioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per l'applicazione Fotocamera. Vedere pagina 133.

Uso dei comandi rapidi dalla tastiera

È possibile utilizzare il tastierino per personalizzare le impostazioni della fotocamera nella schermata di anteprima foto.

- 1 E: passa al modo Videocamera.
- 2 T: cambia la modalità scatto cambiando il numero di foto o il layout.
- 3 U: cambia le dimensioni dell'immagine.
- 4 D: cambia la qualità dell'immagine.
- 5 G: cambia il bilanciamento del bianco.
- 6 J: seleziona l'intervallo di tempo che trascorre prima di scattare una foto.
- 7 X: consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale.
- 8 V: consente di aggiungere una cornice decorativa a una foto.
- 9 N: accede alle opzioni di impostazione della fotocamera.

Visualizzazione delle fotografie

Per vedere le fotografie scattate, premere il tasto di programmazione **Foto personale** nel modo Fotocamera. Appare l'elenco delle fotografie nella memoria correntemente selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 144.

Registrazione di clip video

1. Dal modo Fotocamera, premere 1 per passare al modo Videocamera.
2. Regolare l'immagine da registrare.
   - Premere il tasto Su o Giù per zoomare in avanti o indietro il soggetto.
   - Per regolare la luminosità dell'immagine, premere il tasto Sinistra o Destra.
   - Per accedere alle opzioni della videocamera, premere il tasto di programmazione **Menu**. Vedere pagina 131.
   - Usare il tastierino numerico per regolare rapidamente l'immagine. Vedere pagina 132.
3. Premere OK, ↵ o la rotellina per avviare la registrazione. Il timer nella parte superiore sinistra della schermata indica il tempo trascorso.

   Premere il tasto di programmazione **Pausa** o **Riprendi** per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
4. Premere OK, ↵ o la rotellina per arrestare la registrazione.

5. Per salvare il clip video, premere il tasto di programmazione **Salva**.

   Il video clip viene salvato nella posizione specificata nell'opzione **Memorizzazione predefinita**. Dopo il salvataggio del video, la videocamera ritorna automaticamente alla modalità di anteprima video.

Impostazione delle opzioni della videocamera

È possibile personalizzare le impostazioni della videocamera. Una volta cambiate le impostazioni della videocamera, le icone corrispondenti vengono visualizzate nella parte superiore della schermata di anteprima video.

Nella schermata di anteprima video, premere il tasto di programmazione **Menu**.

- **Fotocamera**: passa al modo Fotocamera.
- **Modalità registrazione**: consente di selezionare un modo di registrazione video. Selezionare **Limite MMS**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS o e-mail. Selezionare **Normale** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile.
- **Dimensioni**: consente di selezionare le dimensioni della cornice video.
- **Qualità**: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.
- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare il modo di bilanciamento del bianco per regolare il bilanciamento dei colori dei video.
- **Timer**: consente di selezionare l'intervallo di tempo che il telefono lascia trascorrere prima di registrare un video.
- **Effetti**: cambia il tono del colore per i video o applica un effetto speciale ai video.

- **Registrazione audio disattivata**/**Registrazione audio attivata**: consente di selezionare o meno se registrare un videoclip con audio.
- **Opzioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per l'applicazione Fotocamera. Vedere pagina 133.

Uso dei comandi rapidi dalla tastiera

È possibile utilizzare il tastierino per personalizzare le impostazioni video nella schermata di anteprima video.

- 1 E: passa al modo Fotocamera.
- 2 T: cambia il modo di registrazione.
- 3 U: cambia le dimensioni del video.
- 4 D: cambia la qualità dell'immagine.
- 5 G: cambia il bilanciamento del bianco.
- 6 J: consente di selezionare l'intervallo di tempo che trascorre prima di registrare un video.
- 7 X: consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale.
- 8 V: attiva o disattiva l'audio.
- 9 N: consente di accedere alle opzioni di impostazione della fotocamera.

Riproduzione dei videoclip

Per vedere i videoclip registrati, premere il tasto di programmazione **Video personale** nel modo Videocamera. Appare l'elenco dei videoclip nella memoria correntemente selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 144.

Modifica delle impostazioni predefinite della fotocamera

Per personalizzare le impostazioni predefinite della fotocamera, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **Generali**: è possibile personalizzare le impostazioni generali per il programma Fotocamera.

  Visualizzazione icone: consente di visualizzare le icone sulla schermata di anteprima.

  Salvataggio auto: consente di impostare la fotocamera in modo che salvi le foto o i video dopo la cattura.

  Memorizzazione predefinita: consente di selezionare dove si intende memorizzare le foto o i videoclip.

  Time out: consente di impostare un tempo di attesa prima dello spegnimento della fotocamera quando non è in uso.

- **Fotocamera**: è possibile modificare le impostazioni per il modo fotocamera.

  Multiscatto: consente di impostare il numero di foto e la velocità di scatto.

  Scatto mosaico: consente di selezionare il layout e il modo di rilascio dell'otturatore.

  Prefisso predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi delle fotografie.

  Suono: consente di selezionare un suono per quando si rilascia l'otturatore, per lo zoom e per la regolazione della luminosità.

- **Videocamera**: è possibile personalizzare le impostazioni per il modo videocamera.

  Prefisso predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito dei nomi dei video.

  Suono: consente di attivare o disattivare l'effetto audio all'inizio o al termine della registrazione.
- **Collegamenti**: è possibile controllare le funzioni assegnate ai tasti nel modo Fotocamera o Videocamera.

Windows Media Player

Il telefono dispone di Windows Media Player 10. Con Windows Media Player è possibile riprodurre file Windows Media Audio, Windows Media Video e MP3 memorizzati su telefono, scheda di memoria o Web.

Per aprire Windows Media Player:

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Windows Media**.

Preparazione dei file multimediali

È possibile copiare i file multimediali dal PC al telefono utilizzando Windows Media Player o ActiveSync. È anche possibile copiare i file multimediali utilizzando una scheda di memoria.

Nota: se sono stati memorizzati troppi file, la velocità operativa del sistema diminuisce. L'utilizzo di una scheda di memoria opzionale consente di risolvere questo problema e di salvare più file musicali.

Informazioni su DRM, licenze e file protetti

Alcuni file multimediali digitali, quali canzoni scaricate da negozi in linea, sono crittografati per evitare che tali file vengano illegalmente distribuiti e condivisi. Per crittografare i file, i fornitori di contenuti utilizzano una tecnologia chiamata Digital Rights Management (DRM). Durante il processo di crittografia, il fornitore di contenuti crea una licenza che specifica come e quando il file può essere utilizzato.

Ad esempio un provider di contenuti può creare una licenza che consente di riprodurre un determinato file sul computer, ma non sul telefono. Oppure, una licenza che consente di riprodurre un determinato file sul telefono ma solo per un mese o per un determinato numero di volte. I file che possiedono licenze associate sono definiti file protetti.

Copia dei file multimediali con ActiveSync

1. Collegare il telefono al computer e avviare la sincronizzazione secondo quanto indicato nella pagina pagina 51.

2. Per aprire la directory dei file del telefono, fare clic su **Esplora** nella finestra di Microsoft ActiveSync.

3. Trascinare in una cartella i file multimediali da copiare.

   Windows Media Player recupera automaticamente i file multimediali dalla cartella in cui vengono copiati i file ed è possibile cercarli nella schermata della libreria. Se i file multimediali non appaiono nella libreria, è possibile aggiornare manualmente la libreria premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Aggiorna Catalogo**.

Copia di file multimediali usando il programma Windows Media Player del computer

Per copiare file multimediali è possibile utilizzare il programma Windows Media Player presente nel desktop. L'impiego del programma Windows Media Player assicura la copia delle licenze insieme ai file protetti.

Assicurarsi che nel computer sia presente Windows Media Player 10 o versioni successive. In base alla versione di Windows Media Player, la procedura di copia dei file può variare.

1. Collegare il telefono al PC e avviare la sincronizzazione.
2. Aprire Windows Media Player sul computer.
3. Fare clic sulla scheda **Sincronizza**.
4. Fare clic su **Modifica elenco di riproduzione**.
5. Selezionare i file multimediali da sincronizzare nel riquadro sinistro della finestra.
6. Fare clic su **OK**.
7. Selezionare la posizione di salvataggio nel riquadro destro della finestra di Windows Media Player.
8. Fare clic su per selezionare il livello di qualità desiderato, quindi fare clic su **OK**.
9. Fare clic su **Avvia sincronizzazione**.

   I file selezionati vengono convertiti e copiati nella posizione selezionata al punto 7.

Uso delle librerie

Una libreria è un elenco di file fornito dal lettore multimediale Windows Media Player per recuperare file multimediali nella memoria del telefono. Per accedere alle librerie, premere il tasto di programmazione **Menu** nella schermata del lettore e selezionare **Catalogo**.

La schermata della libreria contiene categorie quali Playlist, Musica e Video. Nella schermata della libreria è possibile ordinare il contenuto in base a criteri quali nome dell'artista, titolo dell'album o genere.

Nella schermata della libreria, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**.

- **Inserisci in coda**: consente di aggiungere il file selezionato al termine della playlist corrente.
- **Elimina da Catalogo**: elimina il file selezionato dalla libreria.
- **Informazioni**: apre la playlist corrente.
- **Catalogo**: consente di selezionare la libreria che si desidera visualizzare (ad esempio, la libreria di file memorizzati nel telefono o in una scheda di memoria).
- **Aggiorna Catalogo**: consente di aggiungere nuovi file alla libreria eseguendo una ricerca nel telefono o in una scheda di memoria.
- **Apri file**: consente di trovare e riprodurre i file memorizzati nel telefono o in una scheda di memoria, ma che non si trovano nella libreria.
- **Apri URL**: consente di specificare un indirizzo URL per il servizio di streaming.
- **Proprietà**: visualizza informazioni sul file selezionato.

- **Lettore**: chiude la schermata della libreria e visualizza la schermata del lettore.

Riproduzione di file musicali e video

Se i file multimediali sono stati copiati nella memoria del telefono o nella scheda di memoria è possibile riprodurli da Windows Media Player.

Riproduzione di file multimediali da una libreria

1. Nella schermata della libreria, se necessario, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Catalogo**, quindi selezionare la memoria da usare.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna Catalogo**.
3. Al termine dell'aggiornamento delle librerie, premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Selezionare una categoria.
5. Scorrere fino alla libreria da riprodurre e premere il tasto di programmazione **Play**.

   Viene visualizzata la schermata del lettore e il file selezionato viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare le opzioni indicate di seguito.

- Per regolare il volume di Windows Media, premere i tasti Su o Giù. È possibile visualizzare il livello del volume sullo schermo.
- Premere ⏠/⏡, per regolare il volume dell'altoparlante.

- Per tornare indietro in un file, tenere premuto il tasto Sinistra.
- Per avanzare in un file, tenere premuto il tasto Destra.
- Per accedere al file successivo, premere il tasto Destra.
- Per accedere al file precedente, premere il tasto Sinistra.
- Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere OK, ↵, o la rotellina.
- Per riprodurre casualmente o ripetutamente i file della playlist, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Riproduz. casuale/Ripeti** → un'opzione.
- Per visualizzare il video su schermo intero, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Schermo intero**.
- Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stop**.

Riproduzione di file multimediali su una rete

1. Nella schermata della libreria, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Apri URL**.
2. Immettere un indirizzo URL nel campo **URL** oppure scorrere fino ad uno degli indirizzi URL utilizzati dal campo **Cronologia**.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Nota: per riprodurre file multimediali streaming, è necessario essere collegati a una rete. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una connessione remota tra il telefono e una rete, consultare pagina 171.

Impostazione di una playlist

È possibile aggiungere i file multimediali della schermata della libreria ad una playlist temporanea. Questa elenca i file correntemente in riproduzione e qualsiasi file accodato per essere riprodotto.

Creazione di una playlist

1. Nella schermata della libreria, selezionare la categoria desiderata e scorrere fino al file da riprodurre.

   Se il file non appare nell'elenco, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna Catalogo**.

2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Inserisci in coda** per aggiungere il file alla playlist.

3. Ripetere i passi 1 e 2 per aggiungere più file.

4. Premere ⊐, o premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Lettore** per ritornare alla schermata del lettore.

5. Premere OK, ↵ o la rotellina per avviare la riproduzione dei file.

6. Per salvare la playlist, premere il tasto di programmazione **Inf.**, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Salva elenco di riproduzione**.

7. Immettere il nome dell'elenco e premere il tasto di programmazione **OK**. L'elenco viene salvato nella libreria Playlist.

Apertura della playlist

Nella schermata del lettore, premere il tasto di programmazione **Inf.** È possibile usare svariate opzioni premendo il tasto di programmazione **Menu**.

Modifica della playlist

- Per modificare l'ordine di riproduzione, premere **Menu** e selezionare **Sposta su** o **Sposta giù**.
- Per eliminare i file selezionati, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Rimuovi da elenco di riproduzione**.
- Per cancellare l'elenco, premere **Menu** e selezionare **Cancella Informazioni**.

Modifica delle impostazioni di Windows Media Player

È possibile personalizzare l'aspetto e la funzionalità di Windows Media Player. Nella schermata del lettore, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni**.

È possibile utilizzare le opzioni indicate di seguito.

- **Riproduzione**: consente di selezionare le opzioni per la riproduzione. È possibile impostare il modo in cui viene visualizzato il tempo sulla schermata del lettore, o se effettuare o meno una pausa di riproduzione all'avvio di un altro programma e riprendere la riproduzione dopo una telefonata.
- **Video**: selezionare le opzioni di visualizzazione per la riproduzione dei video su schermo intero.

Nota: se si verifica un problema nel corso della riproduzione di file MP4, deselezionare l'opzione **Adatta alla finestra**. Il problema si verifica perché il file viene ridimensionato.

- **Rete**: consente di cambiare la velocità di connessione e il protocollo da usare per la riproduzione musica e streaming video.
- **Catalogo**: consente di selezionare se Windows Media Player si apre con la schermata del lettore o la schermata della libreria.
- **Interfacce**: consente di modificare l'aspetto della schermata del lettore selezionandone una diversa.
- **Pulsanti**: consente di assegnare le funzioni di Windows Media Player ai tasti del telefono per controllare rapidamente la riproduzione senza dover utilizzare i menu.

Podcast

In Podcast, è possibile accedere e utilizzare servizi musicali e video on-line, e creare playlist personali.

Per aprire Podcast, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**, quindi premere due volte il tasto di programmazione **Altro** e selezionare **Podcast**.

Sottoscrizione al servizio Podcast

Nella schermata di Podcast, scorrere fino a **Podcast**, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Sottoscrizione a Podcast**. Una volta collegati al sito web corrispondente, seguire le istruzioni a video per completare la procedura di sottoscrizione.

Accesso a servizi audio e video

Dalla schermata Podcast, selezionare **Podcast**. Si verrà collegati al sito web corrispondente che consente di scegliere i servizi on-line desiderati.

Per aggiornare la biblioteca audio e video e le playlist con nuovi file musicali, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna libreria**.

Creazione di una playlist

Si possono creare le proprie playlist sulla base dei file audio o video preferiti, o mediante le opzioni della playlist, filtrando i file audio e video, secondo le proprie preferenze.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Nuovo** → un tipo di elemento.
2. Immettere il titolo della playlist.

   Per le opzioni della playlist, premere il tasto di programmazione **Menu** e aggiungere regole o limiti per filtrare i file musicali.
3. Premere il tasto di programmazione **OK** o **Fatto**.
4. Se necessario, aggiungere file.

Modifica delle impostazioni di Podcast

Per cambiare le proprietà di Podcast, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** o **Proprietà**. È possibile specificare le informazioni da visualizzare sulle playlist oppure visualizzare e aggiornare le proprietà delle playlist in Podcast.

Gestione contenuti

Questo programma consente di accedere a tutti i file immagine, clip audio e video memorizzati nella cartella del telefono o in una scheda di memoria.

Per aprire Gestione contenuti, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**, premere **Altro** e selezionare **Gestione contenuti**. Appaiono le cartelle di file.

Visualizzazione di un'immagine

1. Dall'elenco delle cartelle di file, selezionare **Immagini**.
2. Selezionare la miniatura dell'immagine prescelta.
3. Premere il tasto Sinistra o Destra per visualizzare altre immagini.

Durante la visualizzazione di un'immagine, è possibile utilizzare le opzioni indicate di seguito.

- Per zoomare in avanti o indietro, premere **Zoom** per passare al modo Zoom e quindi premere il tasto di programmazione **+** o **-**.

- Per modificare l'immagine, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica immagine**. Accedere alle opzioni degli strumenti di modifica, premendo il tasto di programmazione **Menu**.
- Per impostare l'immagine come sfondo per la schermata principale o l'immagine di un ID chiamante per una scheda di contatto, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Imposta come** → un'opzione.
- Per stampare l'immagine con una stampante compatibile Bluetooth, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Stampa via Bluetooth**. Occorre collegare prima il telefono alla stampante.

Visualizzazione di immagini come una presentazione di diapositive

È possibile visualizzare tutte le immagini come presentazione di diapositive, ossia una presentazione sequenziale di tutte le immagini nell'album attuale.

Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Riproduci foto**. La presentazione diapositive viene visualizzata a schermo intero.

- Per mettere in pausa o riprendere la presentazione delle diapositive, premere OK.
- Per scorrere manualmente le immagini, premere il tasto Sinistra o Destra.
- Per interrompere la presentazione e ritornare alla schermata precedente, premere ⮌.

Riproduzione di un clip audio o video

1. Dall'elenco di cartelle di file, selezionare **Note**, **Musica** o **Video**. Con **Note** è possibile accedere alle proprie registrazione vocali.
2. Selezionare la miniatura dei clip audio o video prescelti. Il file viene riprodotto in Windows Media.

Ricerca di un file

È possibile cercare rapidamente un file immettendone il nome.

1. Selezionare una cartella dall'elenco di cartelle di file.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cerca**.
3. Immettere il nome file e selezionare il tipo e la posizione del file.
4. Premere il tasto di programmazione **Cerca**. Il telefono esegue la ricerca nelle cartelle file elencando tutti i file corrispondenti.
5. Per aprire il file, premere il tasto di programmazione **Apri**.

Selezione di un file

È possibile inviare un file ad un altro telefono tramite MMS, e-mail o connessione Bluetooth attiva.

Se necessario, aprire una cartella e scorrere fino al file desiderato.

- Per inviare tramite MMS, selezionare **Invia** → **Tramite MMS**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 81.
- Per inviare tramite e-mail, selezionare **Invia** → **Tramite email**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 90.
- Per inviare tramite Bluetooth, selezionare **Invia** → **Tramite Bluetooth**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 167.
- Per inviare il file all'album multimediale in linea, selezionare **Invia** → **A Album multimediale**. Secondo il paese in cui ci si trova, quest'opzione potrebbe rivelarsi non disponibile.

Copia o spostamento di file

1. Dall'elenco di cartelle di file, aprire la cartella desiderata e scorrere fino al file prescelto.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** → **Copia** o **Sposta**.
3. Selezionare la cartella in cui si intende copiare o spostare il file.

Eliminazione di un file

1. Dall'elenco delle cartelle di file, aprire la cartella desiderata e scorrere fino al file prescelto.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Elimina**.
3. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione.

Compressione file

È possibile convertire un file in un file zip in modo da ridurne le dimensioni. Ciò è utile quando si inviano file tramite Bluetooth oppure li si allegano come MMS o e-mail.

1. Aprire la cartella desiderata e scorrere fino al file prescelto.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** → **Comprimi**.
3. Immettere il nome file e selezionare la posizione in cui salvare il file.
4. Premere il tasto di programmazione **Comprimi**.

Personalizzazione delle impostazioni di Gestione contenuti

Dall'elenco delle cartelle di file, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Visualizzazione per**: consente di selezionare un modo di visualizzazione delle cartelle.
- **Presentazione foto**: consente di impostare le proprietà di una presentazione di diapositive.
- **Collegamenti**: mostra i comandi rapidi disponibili in Gestione contenuti.
- **Info**: visualizza le informazioni sul copyright.

capitolo 8

Programmi extra

Giochi

Il telefono contiene giochi, quali Bubble Breaker e Solitario nell'applicazione Giochi.

Per aprire Giochi, seguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**, quindi premere **Altro** due volte e selezionare **Giochi**.

Bubble Breaker

L'obiettivo di Bubble Breaker consiste nell'eliminare tutte le palle. Bisogna eliminare solo le palle adiacenti dello stesso colore. Il punteggio dipende da quante palle si è riusciti a eliminare.

Come si gioca

1. Nella schermata Giochi, selezionare **Bubble Breaker**.
2. Spostarsi sulla palla da eliminare e premere OK.

   Il gruppo sarà evidenziato e verrà visualizzato il punteggio relativo a quella selezione.
3. Premere OK per accettare la selezione. Le palle selezionate vengono eliminate.

Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Statistiche** per visualizzare le statistiche o le informazioni relative al gioco.

È possibile personalizzare le opzioni del gioco, come ad esempio la riproduzione di suoni, lo stile del gioco o il colore delle palle, premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando **Opzioni**.

Solitario

L'obiettivo di Solitario consiste nell'usare tutte le carte del mazzo per formare quattro file dello stesso seme, in ordine crescente, cominciando con gli assi.

Come si gioca

1. Nella schermata Giochi, selezionare **Solitario**.
2. Spostare gli eventuali assi presenti nelle sette colonne sui quattro spazi per le carte sulla sinistra dello schermo, quindi eseguire eventuali altri spostamenti.

   Per spostare le carte, premere il numero o il carattere della carta da spostare, quindi premere il numero o il carattere della colonna sulla quale si desidera spostare la carta.
3. Una volta effettuate tutte le possibili mosse, premere il tasto di programmazione **Scopri** per scoprire le carte dal mazzo.

Calcolatrice

La calcolatrice consente di eseguire funzioni matematiche di base, come l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.

Esecuzione di calcoli

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.
2. Selezionare **Accessori** → **Calcolatrice**.
3. Immettere i numeri e le operazioni (+, -, / o x).

   Per poter utilizzare operazioni avanzate, quali percentuale (%), elevazione a quadrato (Xn) e radice quadrata (√), premere il tasto di programmazione Menu e selezionare un'opzione.
4. Per eseguire il calcolo, premere ⓞⓚ.

Si può utilizzare il risultato del calcolo per calcoli successivi, premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando poi **Copia risultato**. Per inserire il valore ricopiato nel campo d'immissione, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Incolla risultato**.

Modifica delle impostazioni della calcolatrice

Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Mostra simbolo raggruppamento cifre**: consente di impostare se mostrare un simbolo di raggruppamento cifre per i numeri.
- **Conserva registro calcoli**: consente di impostare se la calcolatrice resta visualizzata sullo schermo per altri calcoli.

Convertitore intelligente

Convertitore intelligente consente di eseguire conversioni di unità di misura.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.
2. Selezionare **Accessori** → **Convertitore intelligente**.
3. Selezionare un tipo di convertitore.
4. Selezionare l'unità iniziale e immettere il valore da convertire nel campo superiore Unità.

   Premere # per inserire un punto per i decimali. Il telefono è in grado di visualizzare solo fino a 6 cifre dopo la virgola decimale.

   Per la conversione di temperatura, premere * per passare ad una temperatura inferiore allo zero.
5. Selezionare l'unità finale dal campo inferiore unità. Viene visualizzato il valore equivalente.

Note:
- per invertire i campi delle unità per continue conversioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Inverti**.
- per la conversione di valute, è possibile modificare i tassi di cambio. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Visualizza tassi**.

Cronometro

È possibile misurare l'intervallo di tempo trascorso.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.
2. Selezionare **Accessori** → **Cronometro**.
3. Per avviare il cronometro, premere il tasto di programmazione **Avvia**.
4. Premere il tasto di programmazione **Registra** per controllare un intervallo.
5. Per interrompere il cronometro, premere il tasto di programmazione **Stop**.

Assistente vocale

Assistente vocale è un programma di riconoscimento vocale che consente di avviare programmi o chiamare i contatti pronunciando il comando associato nel microfono.

Nota: questo menu potrebbe non essere visualizzato a seconda del fornitore di servizi.

Per aprire Assistente vocale, seguire la procedura descritta di seguito.

Sulla schermata iniziale, premere il tasto di programmazione **Start**, quindi premere due volte il tasto di programmazione **Altro** e selezionare **Assistente vocale**.

Composizione di un numero

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nome che è stato assegnato a un contatto nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

1. Nella schermata di Assistente vocale, dopo un messaggio vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare "Chiama Nome".
2. Nella schermata Chiama Nome, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare un nome nel modo seguente: "<Nome + Cognome>".

   Nota: è possibile dire "Chiama" e quindi il nome di una persona memorizzato nella memoria del telefono o nella scheda SIM.

   Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di uno o più nomi nella schermata di conferma.
3. Pronunciare "Avanti" finché non si sente il nome desiderato oppure scorrere fino al nome prescelto, quindi premere il tasto di programmazione **OK**.
4. Pronunciare "Avanti" finché non si sente il numero desiderato oppure scorrere fino a quello prescelto, quindi premere il tasto di programmazione **OK**. Il telefono compone il numero di telefono attualmente selezionato.

Ricerca di contatti

È possibile recuperare le informazioni sul contatto per qualsiasi nome presente nella memoria del telefono o nella scheda SIM, pronunciandone il nome. Il telefono visualizza le informazioni.

1. Nella schermata Assistente vocale, dopo un messaggio vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare "Cerca nome".
2. Nella schermata Cerca Nome, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare un nome nel modo seguente: "<Nome + Cognome>".
3. Pronunciare "Avanti" finché non si sente la conferma del nome desiderato oppure scorrere fino quello prescelto e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di uno o più nomi nella schermata di conferma.

Apertura di programmi

È possibile utilizzare la voce per avviare programmi presenti nel menu **Start**.

1. Nella schermata Assistente vocale, dopo un comando vocale seguito da un breve segnale acustico, pronunciare il nome di un programma nel modo seguente: "Apri <programma>".

2. Pronunciare "Avanti" finché non si sente la conferma del programma desiderato oppure scorrere fino quello prescelto e quindi premere il tasto di programmazione **OK**.

   Il telefono riconosce il comando e visualizza un elenco di uno o più programmi nella schermata di conferma.

Personalizzazione delle impostazioni di Assistente vocale

È possibile personalizzare le varie impostazioni per utilizzare Assistente vocale premendo il tasto di programmazione **Impostazioni** nella schermata Assistente vocale.

- **Timeout**: consente di regolare il limite massimo di ascolto dei comandi da parte del telefono.
- **Guide Vocali**: selezionare per risposte e prompt vocali più completi.
- **Esecuzione Rapida**: selezionare per ignorare la procedura di conferma.
- **Sensibilità**: consente di regolare la sensibilità con la quale il telefono riconosce la voce e il rumore corrente. Cambiare l'impostazione, se il telefono ha problemi di riconoscimento del comando vocale.

Picsel Viewer

Picsel Viewer consente di visualizzare i documenti presenti nel telefono senza convertire i file o perdere contenuti.

Per visualizzare un documento, è necessario trasferire i documenti da un PC. Se è stata inserita una scheda di memoria opzionale, è altresì possibile visualizzare i file memorizzati.

Per impostazione predefinita, Picsel Viewer supporta i formati documento desktop più comuni, come ad esempio i formati .doc, .xls, .ppt, .pdf e .wmf.

Nota: alcuni formati documento, come .xls e .ppt non vengono trasformati nei corrispondenti tipi di file quando li si copia nel telefono usando ActiveSync, quindi non è possibile visualizzare i documenti nella directory. Per evitare che questo accada, cambiare l'impostazione di conversione nella schermata ActiveSync del computer.

Per aprire Picsel Viewer, seguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e dopo aver premuto il tasto di programmazione **Altro** selezionare **Picsel Viewer**.

Visualizzazione di un documento

Quando si apre Picsel Viewer, appare la directory dei file del telefono.

1. Selezionare la cartella contenente l'elemento desiderato.

Se è stata inserita una scheda di memoria, compare l'indicazione **Storage Card** per consentire di accedere ai file presenti nella scheda di memoria.

Selezionare oppure premere il tasto di programmazione **Su** per ritornare alla directory di livello superiore.

2. Selezionare il documento che si desidera aprire.

   Adobe PDF: , Microsoft World: , Microsoft Power Point: , Microsoft Excel: , Solo testo: , JPEG/ BMP/GIF/PNG: .

Opzioni della vista documento

Durante la visualizzazione di un documento, è possibile usare il tastierino numerico per eseguire rapidamente un'opzione. Di seguito sono riportati i tasti che è possibile usare e le opzioni assegnate a ciascun tasto.

- **Cambia modalità visualizzazione**: per passare dal modo Panoramica ( ) al modo Zoom ( ), premere OK.
- **Panoramica**: per eseguire una panoramica su una parte diversa del documento, premere il tasto di spostamento per muoversi nella direzione desiderata nel modo Panoramica. Si può anche premere rispettivamente 2 T, 4 D, 6 J o 8 V.
- **Zoom**: per zoomare in avanti o indietro, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Ingrandisci** o **Riduci**. È inoltre possibile premere i tasti di spostamento nel modo di zoom.
- **Adatta alla larghezza**: per adattare la larghezza della pagina sullo schermo, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Adatta alla larghezza**. Si può anche premere 0 +.

- **Navigazione**: per spostarsi tra le pagine, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Pagina successiva**, **Pagina precedente**, **Prima pagina** o **Ultima pagina**. Si può anche premere rispettivamente 3 DEF, 1, 7 PQRS o 9 WXYZ.
- **Rotazione**: per ruotare la schermata di 90 gradi in senso orario, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Pagina** → **Ruota**. Si può anche premere 5 JKL.

Visualizzazione della cronologia

La vista cronologia mostra i documenti visitati in precedenza come piccole immagini in miniatura del documento, il nome del documento, la posizione e la data della visita.

Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cronologia** per aprire la vista cronologia. Per accedere a un qualsiasi documento della vista cronologia, selezionare la miniatura della relativa pagina.

Visualizzazione dell'elenco Preferiti

I documenti preferiti possono essere conservati in un elenco. L'elenco è simile alla vista cronologia, ma include solo le pagine aggiunte esplicitamente. Prima di visualizzare l'elenco dei Preferiti, è necessario aggiungervi prima le pagine.

Per aggiungere la pagina corrente all'elenco dei preferiti, seguire la procedura descritta di seguito.

1. Per accedere a Preferiti, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Preferiti**.

2. Premere il tasto di programmazione **Aggiungi/ Cancella** e selezionare **Aggiungi**.

3. Immettere il nome desiderato e premere il tasto di programmazione **OK**.

Per aprire una pagina di preferiti, eseguire la procedura descritta di seguito.

Accedere all'elenco Preferiti e selezionare la miniatura della pagina desiderata.

Modifica delle impostazioni di Picsel Viewer

Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Impostazioni** → **Preferenze**. È possibile impostare il periodo trascorso il quale le immagini in miniatura e le descrizioni delle pagine vengono rimosse dalla memoria della cronologia. Per cancellare la cronologia, scegliere **Cancella cronologia**.

Agente di download

Con Agente di download, è possibile aggiornare il firmware del telefono con il pacchetto software fornito dal produttore del telefono. Il produttore invierà un messaggio SMS, consentendo il download del pacchetto software oppure è possibile accedere al server web del produttore e scaricarlo.

Per aggiornare il firmware del telefono, eseguire la procedura descritta di seguito.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.

2. Selezionare **Accessori** → **Agente di download**.

3. Scorrere fino al file del pacchetto, quindi premere il tasto di programmazione **Installa**.

Esplora file

Il programma Esplora file consente di aprire una finestra simile a quella dei sistemi basati su Windows per desktop. La finestra di esplorazione consente di spostarsi all'interno del telefono per individuare le cartelle e i file desiderati. È inoltre possibile gestire, eliminare, copiare o modificare rapidamente file e cartelle nel telefono.

Nota: se si spegne il telefono dopo aver memorizzato i file in una cartella qualsiasi, eccetto la cartella Memoria, utilizzando ActiveSync, tutti i file di queste cartelle saranno eliminati. Memorizzare i file importanti nella cartella Memoria per impedirne l'eliminazione.

Accesso ai file

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.

2. Selezionare **Esplora file**. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle memorizzate nel telefono.

3. Scorrere fino alla cartella da visualizzare.

   Premere il tasto di programmazione **Su** per tornare al livello di directory precedente.

4. Scorrere fino ad una voce, e premere OK per aprirla.

Gestione di file

Premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere alle opzioni seguenti.

- **Invia**: invia il file tramite e-mail.
- **Trasmetti via IR...**: consente di inviare il file tramite Bluetooth.
- **Modifica**: accedere alle opzioni di modifica file, come ad esempio **Taglia**, **Copia**, **Incolla** ed **Elimina**.
- **Proprietà**: consente di visualizzare le proprietà del file o della cartella.
- **Visualizza**: consente di cambiare il modo di visualizzazione del Esplora file.
- **Ordina per**: consente di modificare l'ordinamento dei file da parte di Esplora file.
- **Dispositivo**: consente di accedere alla directory di file del telefono.
- **Scheda di memoria**: consente di accedere alla directory dei file di una scheda memoria, se ne è stata inserita una.
- **Documenti**: consente di accedere alla cartella **Documenti**.

Task Manager

Il telefono è un dispositivo multi-tasking, nel senso che è in grado di eseguire contemporaneamente più di un programma. Tuttavia, la funzione di multi-tasking può provocare blocchi del sistema e problemi di memoria, nonché un ulteriore consumo di energia. Per evitare questi problemi, chiudere i programmi non necessari utilizzando Task Manager.

Per aprire Task Manager, eseguire la procedura descritta di seguito.

Nella schermata principale, tenere premuto . È altresì possibile premere il tasto di programmazione **Start**, quindi premere **Altro** e selezionare **Utility** → **Task Manager**. Appare l'elenco di tutti i programmi attualmente in esecuzione.

Gestione dei programmi in esecuzione

- Per attivare un programma, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Attiva**.
- Per chiudere un programma, premere il tasto di programmazione **Stop**. Per chiudere tutti i programmi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Interrompi tutto**.
- Per aggiornare l'elenco dei programmi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiorna**.

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare l'autonomia residua della batteria. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Batteria**.

Controllo della memoria

È possibile controllare la memoria in uso per memorizzare i file ed eseguire i programmi presenti nel telefono o nella scheda di memoria. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Info memoria**.

capitolo
9

Connessione

È possibile utilizzare il telefono per scambiare informazioni con altri dispositivi portatili, con il PC, la rete o Internet. Sono disponibili le seguenti opzioni di connessione:

- Scambiare le informazioni tra i dispositivi con funzionalità Bluetooth senza una connessione fisica.
- Connettere il telefono al computer mediante una connessione USB per usare il telefono come modem, dispositivo di sincronizzazione esterno o disco esterno di memoria.
- Collegarsi al fornitore di accesso a Internet (ISP) o alla rete aziendale. Una volta connessi, è possibile inviare e ricevere messaggi istantanei ed e-mail, accedere a Internet o Intranet.
- Impostare il telefono per collegarsi alla rete Wi-Fi in un'area Wi-Fi per connessioni di rete ad alta velocità.

Trasmissione con Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a corto raggio. I dispositivi con funzionalità Bluetooth sono in grado di scambiare dati su distanze di circa 10 metri senza richiedere una connessione fisica.

Non è necessario allineare il telefono con l'altro dispositivo per trasmettere i dati tramite Bluetooth.

Nota: l'utilizzo di connessioni Bluetooth e Wi-Fi contemporaneamente può provocare sconnessioni o rallentamenti al dispositivo durante la trasmissione dei dati

Attivazione del modo Bluetooth

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Bluetooth**.
3. Selezionare le caselle per attivare la funzione Bluetooth o consentire ad altri dispositivi di individuare il telefono.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Impostazione dei profili Bluetooth

È possibile cambiare le impostazione per ogni profilo Bluetooth disponibile nel telefono.

Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Profili Bluetooth**. Sono disponibili le opzioni elencate di seguito.

- **Impostazione auricolare**: cambiare le impostazioni di un profilo per la connessione all'auricolare Bluetooth.
- **Impostazione BPP**: cambiare le impostazioni di un profilo per la connessione alla stampante Bluetooth.
- **Impostaz. server FTP OBEX**: cambiare le impostazioni di un profilo per la connessione al file server Bluetooth.
- **Impostazione informazioni personali**: consente di impostare il nome di visualizzazione per il telefono e controllare l'indirizzo e le informazioni sulla versione.

Ricerca e associazione ad un dispositivo Bluetooth

1. Nella schermata di Bluetooth, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Dispositivi**.
2. Per cercare un nuovo dispositivo, selezionare **Aggiungi nuovo disposit.**
3. Attendere che il telefono cerchi i dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare il dispositivo a cui collegare il telefono.
5. Immettere il codice di accesso Bluetooth e premere il tasto di programmazione **Avanti**. Questo codice di accesso viene utilizzato una sola volta e non occorre memorizzarlo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'associazione è terminata.

   Nota: alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un codice di accesso Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

6. Una volta stabilita la connessione, premere il tasto di programmazione **OK**.
7. Immettere il nome per l'altro dispositivo e premere il tasto di programmazione **Avanti**.
8. Selezionare i servizi desiderati e premere il tasto di programmazione **OK**.

Uso delle opzioni del dispositivo

Quando si preme il tasto di programmazione **Menu** nell'elenco dei dispositivi, è possibile accedere alle opzioni indicate di seguito.

- **Aggiungi nuovo disposit.**: consente di cercare i dispositivi.
- **Modifica**: consente di modificare il nome del dispositivo collegabile.
- **Elimina**: consente di eliminare il dispositivo.

Ricezione dei dati con Bluetooth

1. Quando viene segnalato che un dispositivo remoto sta cercando di collegarsi al telefono, immettere la password Bluetooth inserita dal dispositivo remoto e premere il tasto di programmazione **Avanti**.
2. Quando viene chiesto di salvare i dati in entrata, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Invio dei dati con Bluetooth

1. Individuare l'elemento da inviare in un programma, come ad esempio Calendario, Contatti, Attività, Gestione contenuti o Esplora file.
2. Scorrere fino all'elemento.
3. In funzione del programma utilizzato premere il tasto di programmazione **Menu** e un'opzione di invio Bluetooth.

4. Cercare e associare il dispositivo dispositivo, eseguendo la procedura descritta dal punto 2 a pagina 166.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.

5. Selezionare il dispositivo a cui inviare i dati.

6. Al termine dell'invio, premere il tasto di programmazione **OK**.

Connessione a un server FTP

È possibile collegare il telefono ad un server di file, che può essere un telefono cellulare o un computer e scambiare file con il server.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi premere il tasto di programmazione **Altro**.

2. Selezionare **Utility** → **OBEX FTP**.

3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Cerca server FTP**.

   Il telefono opera una ricerca per i dispositivi disponibili e visualizza i risultati.

4. Selezionare il dispositivo desiderato.

5. Immettere il codice di accesso Bluetooth e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

6. Quando il telefono è collegato al server, premere il tasto di programmazione **Trasferisci** e selezionare **Download di file** o **Caricamento file** per copiare i file da e per il server.

Connessione al computer tramite USB

È possibile selezionare la modalità di funzionamento del telefono quando è collegato ad un computer tramite porta USB.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **USB**.
3. Selezionare una delle funzioni seguenti per le connessioni USB.
   - **Mem.massa**: Il telefono viene percepito come un dispositivo di memorizzazione esterno. Occorre inserire una scheda di memoria nel telefono.
   - **Active Sync**: il telefono comunica con il computer tramite ActiveSync.
4. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Condivisione Internet

Tramite Condivisione Internet è possibile utilizzare il telefono come modem esterno per un altro dispositivo o computer quando collegato tramite porta USB.

Nota: se si dispone di una connessione GPRS attiva, ad esempio una connessione WAP, occorre prima terminare la connessione prima di tentare l'accesso a Internet tramite Condivisione Internet.

1. Per la connessione USB, collegare il cavo dati PC al telefono e alla porta USB del computer.
2. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e quindi **Altro**.
3. Selezionare **Condivisione Internet**.
4. Se si accede a questo programma per la prima volta, premere il tasto di programmazione **OK**.
5. Selezionare la connessione PC e i tipi di connessione di rete.
6. Per attivare Condivisione Internet, premere il tasto di programmazione **Connetti**.
7. Per una connessione Bluetooth PAN, ricercare un computer compatibile, e connettere il telefono al computer.

Note:
- quando è attivato il programma Condivisione Internet, non è possibile usare ActiveSync.
- se si utilizza Windows XP Service Pack 2, l'accesso a Internet per mezzo del collegamento modem è più stabile.

Connessione a Internet o alla rete

È possibile usare le impostazioni **Connessioni** per creare connessioni GPRS, proxy e rete privata virtuale (VPN), in modo tale da potersi connettere a Internet o alla rete aziendale. Usando una connessione dati è possibile navigare in Internet, scaricare e-mail, chattare usando MSN® Messenger o eseguire la sincronizzazione remota con un Exchange Server. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi per verificare se è già stata impostata una connessione dati e se è supportata la configurazione OTA (Over-The-Air).

Creazione di una connessione GPRS

Se ci si abbona al servizio GPRS (General Packet Radio Service) è possibile impostare una connessione GPRS per accedere alla rete aziendale o a Internet

È anche possibile utilizzare il telefono come modem GPRS per il PC.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **GPRS**.

   Nota: è possibile selezionare un metodo di autenticazione per le connessioni GPRS usando **Autenticaz. GPRS.**

3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.

4. Immettere le informazioni richieste.
   - **Descrizione**: immettere un nome per la connessione.
   - **Si connette a**: selezionare il tipo di rete per cui verrà utilizzata la connessione.
   - **Punto di accesso**: immettere le informazioni fornite dal proprio amministratore di sistema.
   - **Nome utente**: immettere il nome utente della rete GPRS.
   - **Password**: immettere la password.
   - **DNS primario**: immettere l'indirizzo DNS primario (DNS) fornito dal gestore di rete.
   - **DNS secondario**: immettere l'indirizzo DNS secondario.
   - **Indirizzo IP**: immettere l'indirizzo IP.

   Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi all'amministratore di rete.

5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Creazione di una connessione proxy

È possibile usare una connessione proxy per accedere a Internet tramite una connessione di rete su connessione esistente.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.
2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **Proxy**.

3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.

4. Immettere le informazioni richieste.
   - **Descrizione**: immettere un nome per la connessione.
   - **Si connette da**: selezionare il tipo di rete dalla quale ci si connetterà.
   - **Si connette a**: selezionare il tipo di rete alla quale ci si connetterà.
   - **Proxy (nome:porta)**: consente di immettere il nome server proxy e il numero di porta nel modulo.
   - **Tipo**: selezionare il tipo di rete per cui verrà utilizzata la connessione proxy.
   - **Nome utente**: inserire il nome utente per la rete alla quale ci si connetterà.
   - **Password**: immettere la password.

   Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi al gestore di rete.

5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Creazione di una connessione VPN

Se per la società è stata configurata una rete privata (VPN), è possibile creare una connessione VPN per accedere alla rete aziendale tramite connessione Internet.

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start**.

2. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **VPN**.

3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.

4. Immettere le informazioni richieste.
   - **Descrizione**: immettere un nome per la connessione.
   - **Tipo VPN**: selezionare il tipo di VPN.
   - **Server**: immettere il nome del server VPN.
   - **Si connette da**: selezionare il tipo di rete dalla quale ci si connetterà alla VPN (solitamente **Internet**).
   - **Si connette a**: selezionare il tipo di rete alla quale ci si connetterà (in genere il **Ufficio**).
   - **Nome utente**: immettere il nome utente per la rete VPN.
   - **Password**: immettere la password.
   - **Dominio**: immettere il dominio di rete, se richiesto.
   - **Autenticazione IPSec**: Se è stato selezionato **IPSec/L2TP** per **Tipo VPN**, selezionare il tipo di autenticazione.
   - **Chiave g. condiv. IPSec**: Se è stato selezionato **Chiave già condivisa** per l'autenticazione IPSec, immettere la chiave condivisa.

Nota: se non si conoscono le informazioni da immettere, rivolgersi all'amministratore di rete.

5. Al termine, premere il tasto di programmazione **OK**.

Configurazione delle connessioni dati

Dopo aver creato i profili di connessione, è possibile assegnare un profilo ad ogni tipo di rete.

1. Nella schermata Connessioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Avanzate**.
2. Selezionare un profilo di connessione in ogni rete.
3. Premere il tasto di programmazione **OK**.

Aggiunta di un'eccezione URL

Alcuni indirizzi URL per le pagine web dell'Intranet della società possono utilizzare dei punti, ad esempio: intranet.companyname.com. Per visualizzare queste pagine in Internet Explorer, occorre creare un'eccezione URL.

Nota: non occorre creare eccezioni URL per gli indirizzi URL di Internet.

1. Nella schermata Connessioni, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Avanzate**.
2. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Eccezioni URL ufficio**.
3. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Aggiungi**.
4. Immettere il modello di URL e premere il tasto di programmazione **OK**. Separare i vari modelli di URL con un punto e virgola.

Modifica delle opzioni di connessione dati

Nella schermata Avanzate, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Opzioni** per accedere alle opzioni elencate di seguito.

- **Tentativi ricomposiz.**: selezionare il numero di tentativi per la connessione a Internet o alla rete dopo una connessione non riuscita.
- **Disconn. se inatt. per**: Selezionare l'intervallo di tempo dopo di cui il telefono disconnetterà i propri collegamenti.
- **Desktop si connette a**: selezionare il tipo di rete alla quale il PC si collegherà.

Uso di connessioni ad alta velocità tramite Wi-Fi

Il telefono è dotato della tecnologia Wi-Fi (Wireless Fidelity), che consente di accedere alla rete del gestore di servizi collegandosi ad un punto di accesso Wi-Fi. È possibile usare con facilità servizi di chiamata, messaggistica, internet ad alta velocità ed altri servizi speciali tramite le reti GSM (GPRS) e Wi-Fi.

Nota: l'utilizzo di connessioni Bluetooth e Wi-Fi contemporaneamente può provocare sconnessioni o rallentamenti al dispositivo durante la trasmissione dei dati.

Attivazione di Wi-Fi e connessione alla rete Wi-Fi

1. Premere [⏻] e selezionare **Gestione wireless** → **Wi-Fi**.

   È altresì possibile premere il tasto di programmazione **Start** dalla schermata principale e selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **Wi-Fi**. Quindi premere il **Menu** e selezionare **Attiva Wi-Fi**.

2. Se appare il messaggio Reti rilevate, premere il tasto di programmazione **Sì** per accedere all'elenco di reti disponibili.

   È altresì possibile premere il tasto di programmazione **Start** dalla schermata principale e selezionare **Impostazioni** → **Altri...**→ **Connessioni** → **Altri...** → **Wi-Fi**.

3. Selezionare una rete Wi-Fi e un tipo di rete e premere il tasto di programmazione **Connetti**.

4. Selezionare il tipo di rete e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

5. Se la rete selezionata è protetta, immettere una chiave di rete e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

6. Se la rete selezionata utilizza EAP, selezionare **Utilizza controllo accesso alla rete mediante IEEE 802.1x** e selezionare un tipo e certificato EAP.

7. Premere il tasto di programmazione **Fine**.

Creazione di un profilo di connessione di rete Wi-Fi

È possibile creare due tipi di profili di rete, reti con punto di accesso e reti ad hoc (dispositivo-dispositivo).

1. Nella schermata principale, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Impostazioni**→ **Altri...** → **Connessioni** → **Altri...** → **Wi-Fi** → **Nuovo...**
2. Immettere un nome di rete e selezionare un tipo di rete.
3. Se si sta creando una rete ad hoc, selezionare **Conness. in uso è di tipo da dispositivo a dispositivo (ad-hoc)** e premere il tasto di programmazione **Avanti**.

   Se non si seleziona questa opzione, la rete viene aggiunta come una rete con punto d'accesso.
4. Impostare le opzioni di autenticazione, immettere una chiave di rete, impostare un numero d'indice per la chiave e premere la chiave di programmazione **Fine**.
5. Per una rete con punto d'accesso, impostare se usare il controllo di accesso di rete IEEE 802.1x, selezionare un tipo EAP e premere il tasto di programmazione **Fine**.

Gestione di reti Wi-Fi

Dall'elenco di reti Wi-Fi, è possibile controllare lo stato delle reti salvate e cambiare le proprietà della rete.

Nell'elenco è possibile che appaiano le seguenti icone ad indicare lo stato del dispositivo.

- : connessione AP protetta
- : connessione ad hoc

- : connessione AP non protetta

Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Modifica** per cambiare le proprietà di rete o **Elimina** per rimuovere la rete dall'elenco.

Modifica delle impostazioni di Wi-Fi

È possibile configurare le impostazioni della connessione Wi-Fi. Nella schermata Wi-Fi, premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Impostazioni Wi-Fi** per accedere alle seguenti opzioni.

- **Reti a cui accedere**: impostare il tipo di connessione di rete visualizzato nell'elenco di reti Wi-Fi.
- **Notifica di rete disponibile**: definire se il telefono segnala la disponibilità di reti rilevate ad ogni attivazione di Wi-Fi.
- **Disattiva Wi-Fi se non connessi in**: definisce se disattivare Wi-Fi quando non è disponibile alcuna connessione.

capitolo
10

Risoluzione dei problemi

Problemi generici

Problema	Descrizione e soluzione
Viene visualizzato "Scheda SIM non presente o non valida". Se il provider di servizi supporta tale servizio, è comunque possibile effettuare chiamate di emergenza.	Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.
Viene visualizzato "Nessuna copertura di rete", "Connessione impossibile". "Invio messaggio non riuscito"	• La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente (galleria o edifici troppo alti). Spostarsi e riprovare. • Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

Problema	Descrizione e soluzione
La barra a fianco di scompare	• Se si è appena acceso il telefono, attendere circa due minuti in modo che il telefono identifichi la rete e riceva il segnale. • Se ci si trova in galleria o in ascensore, il telefono potrebbe non essere in grado di ricevere correttamente il segnale dalla rete. Spostarsi in uno spazio aperto. • Questo può accadere quando ci si sposta fra aree di servizio differenti ed è normale.
Il display non è leggibile	Alla luce solare diretta, il display potrebbe non essere chiaramente leggibile. Spostandosi in un luogo con un'illuminazione differente si risolverà il problema.
Sullo schermo appaiono delle righe bianche	Ciò può verificarsi se si accende il telefono dopo un periodo prolungato di inutilizzo o dopo aver rimosso la batteria senza spegnere il telefono. Questo evento non è correlato alla durata o alle prestazioni del telefono. Il display dovrebbe risolvere automaticamente il problema.

Problema	Descrizione e soluzione
Appare "Immettere PIN SIM"	• Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM. • È stata abilitata la funzione Verifica PIN. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, premere il tasto di programmazione **Start**. Selezionare **Impostazioni** → **Altri...** → **Protezione** → **Disattiva PIN SIM** e immettere il PIN.
Appare "Immetti PUK"	Il codice PIN errato è stato immesso tre volte di seguito bloccando la scheda SIM. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.
Password o PIN dimenticato, ripristino della password o del PUK	Se ci si dimentica o si smarrisce il codice, contattare il rivenditore di telefoni. Se ci si dimentica o si smarrisce il codice PIN o PUK o se non si è ricevuto tale codice, contattare il gestore telefonico. Per informazioni sulle password, contattare il fornitore del punto di accesso, ad esempio, l'ISP (ISP), il gestore telefonico o l'operatore di rete.

Problemi relativi alle chiamate

Problema	Descrizione e soluzione
È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata	• Accertarsi di aver premuto . • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale della rete non sia ostruito. • Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in uscita non sia abilitata.
Il cellulare risulta irraggiungibile	• Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto deve essere premuto per più di un secondo). • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale della rete non sia ostruito. • Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in entrata non sia abilitata.
L'interlocutore non riesce a sentire	• Accertarsi di aver attivato il microfono. • Assicurarsi che il telefono sia sufficientemente vicino alla bocca. Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Problema	Descrizione e soluzione
La qualità audio della chiamata è mediocre	• Regolare il volume della voce premendo /. • Verificare la potenza del segnale sul display ( ); il numero di tacche indica la potenza del segnale (da forte a debole). • Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.
Le chiamate da e per il telefono non vengono connesse correttamente, e vengono disconnesse facilmente	• I segnali della rete sono deboli. Spostarsi in un'altra area. • Toccare l'area dell'antenna sulla parte inferiore del dispositivo può compromettere la qualità della chiamata. Fare attenzione a non toccare l'area dell'antenna mentre si usa il telefono.

Problemi di accensione e di ricarica

Problema	Descrizione e soluzione
Il telefono non funziona correttamente o non funziona	Rimuovere la batteria e quindi reinserirla. Accendere il telefono. Se il problema persiste, contattare il rappresentante dell'assistenza Samsung.

Problema	Descrizione e soluzione
Il tempo in stand-by della batteria è inferiore rispetto al previsto	• Le batterie sono soggette ad usura. Il tempo in stand-by può ridursi con il passare del tempo. • Se si lascia una batteria completamente carica in un luogo freddo o caldo per un periodo di tempo prolungato può ridurre la durata della batteria. • Il tempo di stand-by dipende da dove si usa il telefono. Il tempo effettivo può variare dalle caratteristiche tecniche della batteria.
È corretto lasciare collegato il telefono alla corrente elettrica dopo la ricarica completa?	Si consiglia di scollegare il telefono dal caricabatteria oppure scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente.
Il telefono si surriscalda	Ciò può verificarsi quando si è al telefono o quando si usano programmi (come ad esempio giochi, Internet, media player o fotocamera) per un tempo prolungato poiché il telefono necessita di maggiore potenza in tali momenti. Interrompere l'uso di tali programmi finché il telefono non si raffredda.

Problema	Descrizione e soluzione
Il livello della batteria sembra sufficiente, ma il telefono non si accende	• Rimuovere la batteria dal telefono e quindi reinstallarla. Accendere il telefono. • Pulire i contatti metallici sulla batteria e sul telefono. Reinstallare la batteria e quindi accendere il telefono.
Il telefono si spegne quando è collegato il caricabatteria	La polvere sui contatti può causare problemi imprevisti di spegnimento o di ricarica. Pulire i contatti metallici sulla batteria e sul telefono.

Problemi relativi ai programmi

Problema	Descrizione e soluzione
Appare "Memoria insufficiente per eseguire l'operazione. Eliminare prima alcuni dati" oppure "Memoria insufficiente. Eliminare dei dati".	Per visualizzare quale tipo di dati sono presenti e quanta memoria viene consumata per i diversi gruppi di dati, premere il tasto di programmazione **Start** e poi **Altro** e selezionare **Utility** → **Task Manager**. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Info memoria** Eliminare gli elementi vecchi dai programmi. Se necessario, fare una copia di backup dei dati usando ActiveSync o la scheda di memoria.

Problema	Descrizione e soluzione
Browser WAP	
Appare "Connessione impossibile. Verificare le impostazioni di connessione remota o proxy e riprovare".	Inserire le impostazioni appropriate per il browser. Per istruzioni, rivolgersi al gestore telefonico.
Internet Explorer	
Appare "La connessione Internet non è configurata in modo corretto. Verificare le impostazioni in Connessioni dati".	Inserire le impostazioni appropriate per il browser. Per istruzioni, rivolgersi al gestore telefonico.

Problema	Descrizione e soluzione
Il telefono non riesce a collegarsi a Internet	• Verificare se è stata eseguita l'impostazione e se si è collegati ad un ISP. • Verificare che la connessione wireless al gestore di telefonia mobile sia attivata e che il segnale della rete GPRS non sia assente. • Assicurarsi con il gestore telefonico che la username e la password siano corretti. • Verificare con l'ISP che sia disponibile la rete a cui si sta tentando di collegarsi oppure cercare di collegarsi da un altro PC.
Fotocamera	
Le immagini sembrano macchiate	Verificare che la finestrella di protezione dell'obiettivo della fotocamera sia pulita.
Contatti	
Nessun numero viene composto a partire da una scheda di contatto	• Verificare se è stato memorizzato un numero nella scheda di contatto. • Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.
Bluetooth	
Non è possibile terminare una connessione Bluetooth	Se è collegato un altro dispositivo al telefono, è possibile terminare la connessione disattivando Bluetooth. Andare in **Bluetooth** e deselezionare **Attiva Bluetooth**.

Problema	Descrizione e soluzione
Non è possibile trovare un altro dispositivo abilitato Bluetooth	• Accertarsi che entrambi i dispositivi siano attivati per Bluetooth. • Assicurarsi che la distanza tra i due dispositivi non sia superiore a 10 metri o che non siano presenti pareti o altre ostruzioni tra i dispositivi. • Assicurarsi che l'altro dispositivo sia raggiungibile. • Accertarsi che entrambi i dispositivi siano compatibili.
Non è possibile identificare l'auricolare stereo Bluetooth remoto	• Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth del telefono sia attivata. • Assicurarsi che l'auricolare stereo Bluetooth remoto sia raggiungibile. • Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth remoto abbia la capacità di funzionare come auricolare stereo.
Non è possibile collegare l'auricolare stereo Bluetooth remoto	Assicurarsi di avere immesso il codice d'accesso corretto nel telefono durante la connessione con l'auricolare. La maggior parte degli auricolari Bluetooth dispone di un codice d'accesso fisso che dovrebbe essere indicato nel manuale dell'utente. Occorre immettere il codice d'accesso quando si stabilisce una connessione con l'auricolare.

Problema	Descrizione e soluzione
Non è possibile ascoltare musica nell'auricolare stereo Bluetooth remoto	• Assicurarsi di essere collegati all'auricolare stereo Bluetooth. • Assicurarsi che sia supportato il formato della canzone in riproduzione. • Controllare i livelli di carica della cuffia stereo Bluetooth. • Assicurarsi che il telefono e l'auricolare siano vicini. La distanza massima tra i due non dovrebbe superare i dieci metri.
La musica riprodotta nell'auricolare stereo Bluetooth remoto viene interrotta	È possibile che si verifichino delle interruzioni se sono presenti pareti che separano il telefono e l'auricolare stereo Bluetooth.
Chiamate	
La cronologia chiamate sembra vuota	È possibile che sia stato attivato un filtro e che non siano presenti eventi di comunicazione registrati dal filtro. Per visualizzare tutti gli eventi, premere il tasto di programmazione **Start** e selezionare **Chiamate**. Premere il tasto di programmazione **Menu** e selezionare **Filtro** → **Nessun filtro**.

Problema	Descrizione e soluzione
Messaggi	
Non è possibile selezionare una scheda di contatto durante la creazione di un messaggio	Se una scheda di contatto non ha un numero di telefono o indirizzo e-mail, non è possibile selezionarla. Aggiungere le informazioni mancanti alla scheda di contatto in Contatti.
Connettività PC	
I problemi si verificano quando si collega il telefono ad un PC	Assicurarsi che ActiveSync sia installato e che sia in esecuzione nel PC. Consultare il manuale dell'utente per ActiveSync sul CD-ROM. Per ulteriori informazioni su ActiveSync, consultare la funzione della guida su ActiveSync oppure visitare www.microsoft.com.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

capitolo
11

Norme di conformità

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli di energia RF consentiti per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.[1]

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,776 W/kg.

1. Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Norme per l'Unione Europea

I prodotti con il marchio CE sono conformi alla direttiva R&TTE (99/5/CE), EMC (89/336/CEE) e a quella sulla bassa tensione (73/23/CEE) emanate dalla Commissione della Comunità Europea.

L'osservanza di queste direttive implica la conformità alle seguenti norme europee (gli standard internazionali equivalenti sono riportati tra parentesi):

- EN 60950 (IEC 60950) - Sicurezza delle apparecchiature informatiche

- ETS 300 342-1 (giugno 1997) - Compatibilità elettromagnetica e spettro radio (ERM); Compatibilità elettromagnetica (EMC) per il sistema di telecomunicazioni cellulare digitale europeo (GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz e GSM 1900 MHz); Parte 1: Dispositivi radio mobili e portabili e apparecchiature accessorie
- GSM11.10
- ANSI/IEEE C.95.1-1992 - Tasso di assorbimento specifico del corpo umano in condizioni di emissione da telefoni portabili
- FCC parte 15 e parte 24
- prENV50166-2, 1995 per SAR
- SAR: 0,776 W/kg

Importanti informazioni sulla sicurezza

Conservare e seguire tutte le istruzioni operative e le informazioni relative alla sicurezza dei prodotti. Osservare gli avvisi riportati sul prodotto e nelle istruzioni operative.

Per ridurre il rischio di lesioni personali, scosse elettriche, incendi e/o danni alle apparecchiature, osservare le precauzioni indicate di seguito.

Precauzioni generali

Etichette assistenza: salvo se descritto nella documentazione operativa o di assistenza, non tentare di riparare il prodotto. La manutenzione dei componenti situati all'interno di questi comparti deve essere eseguita da un tecnico di assistenza autorizzato.

Danni richiedenti assistenza: scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica e contattare un tecnico autorizzato se si verificano le seguenti condizioni:

- È stato versato del liquido oppure un oggetto è caduto sul prodotto.
- Il prodotto è stato esposto a pioggia o acqua.
- Il prodotto è caduto oppure ha subito danni.
- Vi sono segni evidenti di surriscaldamento.
- Il prodotto non funziona normalmente quando si seguono le istruzioni operative.

Evitare le zone calde: il prodotto deve essere collocato ad una certa distanza da sorgenti di calore quali caloriferi, radiatori, stufe o altri oggetti (amplificatori inclusi) che producono calore.

Evitare le zone umide: non usare mai il prodotto in ambienti umidi.

Evitare di introdurre oggetti nel prodotto: non spingere nessun tipo di oggetto all'interno delle fessure o altre aperture del prodotto. Le fessure e le aperture servono per la ventilazione e non devono essere bloccate né coperte.

Montaggio degli accessori: non utilizzare il prodotto su un carrello, cavalletto, mensola o altro supporto instabile. Il montaggio del prodotto deve essere eseguito in base alle istruzioni del produttore e impiegando gli accessori raccomandati.

Evitare i supporti instabili: non collocare il prodotto su una base instabile.

Utilizzare il prodotto con apparecchiature approvate: questo prodotto deve essere utilizzato con PC e opzioni riconosciuti come compatibili con le apparecchiature.

Regolare il volume: abbassare il volume prima di utilizzare cuffie o altri dispositivi audio.

Pulizia: prima di pulire il prodotto, scollegarlo dalla presa di corrente. Non usare detergenti liquidi o nebulizzati. Usare un panno umido, ma non usare MAI acqua per pulire lo schermo a cristalli liquidi.

Precauzioni di sicurezza relative all'alimentatore

Utilizzare la fonte di alimentazione esterna corretta: il prodotto deve essere alimentato solo dal tipo di alimentazione indicato sull'etichetta delle caratteristiche elettriche. Se non si è certi del tipo di alimentazione richiesta, consultare il centro di assistenza autorizzato o l'ente che provvede alla fornitura dell'energia elettrica. Per i prodotti che funzionano a batteria o con altre fonti di alimentazione, consultare le istruzioni operative allegate al prodotto. Maneggiare con cura il kit batteria: questo dispositivo contiene una batteria agli ioni di litio con elettroliti polimerici.

La manipolazione impropria della batteria comporta il rischio di incendio e ustioni. Non tentare di aprire o riparare il kit batteria. Non smontare, schiacciare, perforare, provocare cortocircuiti, gettare nel fuoco o in acqua o esporre il kit batteria a temperature superiori a 60° C (140° F).

Nota: la batteria può esplodere se viene sostituita in modo errato. Sostituirla solo con batterie approvate. Smaltire le batterie usate in base alla normativa in vigore o alle indicazioni della documentazione fornita.

Cura e pulizia

Questo telefono è il frutto di un design all'avanguardia e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di conservare questo prodotto per molti anni.

- Tenere il telefono e tutte le parti e accessori fuori dalla portata dei bambini e dei piccoli animali. Potrebbero danneggiarlo inavvertitamente o soffocare a causa di piccole parti ingoiate.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Quando riprende una temperatura normale, si rischia la formazione di condensa all'interno che può danneggiare le schede elettroniche.
- Non gettare, battere o scuotere il telefono. Un maneggiamento brusco può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con un panno morbido.

- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forno o radiatore. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Se il telefono o la batteria entra a contatto con l'acqua, l'etichetta che indica il pericolo di danneggiamento provocato dall'acqua cambia colore. In questo caso, le riparazioni del telefono non sono più comprese dalla garanzia del produttore, anche se quest'ultima non è ancora scaduta.
- Se il telefono dispone di un flash o luce, non utilizzarla vicino agli occhi di persone o animali. Ciò potrebbe provocare danni agli occhi.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una certificata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di riparazione qualificato più vicino. Il personale presente fornirà assistenza e se necessario provvederà alla riparazione.

Nota: Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:

  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;

  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;

  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Accordo di licenza per l'Utente finale Microsoft

- Avete acquistato un dispositivo ("DISPOSITIVO") che include software sotto licenza della Samsung Electronics Co., Ltd., acquisita da un affiliato di Microsoft Corporation ("MS"). L'installazione di tali prodotti software di origine MS, nonché i supporti associati, il materiale stampato e la documentazione elettronica o "online" ("SOFTWARE") sono tutelati dalle leggi e trattati internazionali sulla proprietà intellettuale. Il SOFTWARE non viene venduto ma concesso in licenza. Tutti i diritti riservati.
- QUALORA NON SI ACCETTINO LE MODALITÀ DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L"UTENTE FINALE ("EULA"), NON UTILIZZARE IL DISPOSITIVO O DUPLICARE IL SOFTWARE. CONTATTARE AL CONTRARIO, ED IMMEDIATAMENTE, LA SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. PER INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO PREVIA RESTITUZIONE DEL O DEI DISPOSITIVI INUTILIZZATI. **QUALSIASI UTILIZZO DEL SOFTWARE, INCLUSO MA NON LIMITATO ALL'UTILIZZO SUL DISPOSITIVO, EQUIVARRÀ AD ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO EULA (O A RATIFICA DI UN PRECEDENTE CONSENSO)**.
- Fanno parte del SOFTWARE il software già installato nel DISPOSITIVO ("Software del DISPOSITIVO") e il software di MS contenuto nel CD-ROM ("CD di complemento").

CONCESSIONE DI LICENZA SOFTWARE. Il presente Contratto EULA concede all'Utente la seguente licenza:

Software del DISPOSITIVO. L'Utente potrà utilizzare il Software del DISPOSITIVO nello stato in cui risulta installato nel DISPOSITIVO.

CD DI COMPLEMENTO. ÉAl DISPOSITIVO è accluso un CD di complemento; l'Utente potrà installare e utilizzare Microsoft® ActiveSync® su uno (1) o più computer per lo scambio di informazioni con uno (1) o più dispositivi contenenti una versione compatibile del sistema operativo Microsoft® Windows Mobile™ Versione 5.0. L'Utente potrà installare e utilizzare gli altri componenti software inclusi nel CD di complemento solo in conformità alle modalità del contratto di licenza per l'Utente finale ad essi corredato in formato cartaceo o on-line. In assenza di contratto di licenza per un determinato componente incluso nel CD di complemento, l'Utente potrà installare e utilizzare sul DISPOSITIVO o sul computer con cui viene utilizzato il DISPOSITIVO soltanto una (1) copia di tale componente.

Funzionalità del telefono. Se il software del DISPOSITIVO dovesse comprendere la funzionalità del telefono, tutte o certe parti del software del DISPOSITIVO potrebbero risultare inoperative se non si dispone e mantiene un account di servizi con un appropriato gestore di servizi di telecomunicazioni senza fili a cui la Samsung Electronics Co. Ltd. Può distribuire i suoi DISPOSITIVI ("Operatore di telefoni mobili"), o se le strutture di rete dell'Operatore di telefoni mobili non sono operative o configurate per funzionare con il DISPOSITIVO.

Microsoft® Outlook®. Se Microsoft Outlook è incluso nel DISPOSITIVO, l'utilizzo di Microsoft Outlook è soggetto alle seguenti condizioni: (i) a prescindere da quanto riportato nella sezione "Installazione e utilizzo del software" del Contratto EULA on-line, l'Utente potrà installare una (1) copia di Microsoft Outlook su un (1) computer per l'impiego, lo scambio e la condivisone di dati, l'accesso e l'interazione con il DISPOSITIVO; (ii) il Contratto EULA relativo a Microsoft Outlook è un contratto intercorrente tra la Samsung Electronics Co., Ltd. e l'Utente finale, non tra il produttore del PC e l'Utente finale.

DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI.

- **Riconoscimento vocale/grafia manuale.** L'Utente prende atto del fatto che il riconoscimento vocale o della grafia manuale, se tali componenti sono inclusi nel SOFTWARE, sono per definizione processi statistici, che errori di riconoscimento sono intrinseci al processo e che si possono verificare errori da parte del componente nel riconoscimento della grafia manuale e nella sua conversione finale in testo. Né la Samsung Electronics Co., Ltd., né i suoi fornitori non saranno responsabili per eventuali danni derivanti da errori nel processo di riconoscimento vocale o della grafia manuale.
- **Restrizioni sull'ingegnerizzazione inversa, decompilazione e disassemblaggio.** L'Utente non potrà effettuare l'ingegnerizzazione inversa, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, fatta eccezione per i casi in cui le suddette attività siano espressamente consentite dalla legge in vigore.
- **EULA singolo.** Il pacchetto del DISPOSITIVO potrà contenere più Versioni del presente Contratto EULA, ad esempio più traduzioni e/o versioni presenti su più supporti, (ad esempio nella documentazione dell'Utente e nel software). La licenza di utilizzo è concessa soltanto per una (1) copia del Software del DISPOSITIVO anche in presenza di più versioni del presente Contratto EULA.
- **NOTA RELATIVA ALLO STANDARD VISIVO MPEG-4.** Il presente software del DISPOSITIVO può contenere la tecnologia di decodifica visiva MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. richiede la seguente avvertenza:

  È PROIBITO UTILIZZARE IL PRESENTE SOFTWARE IN TUTTI I MODI CONFORMI ALLO STANDARD MPEG4, AD ECCEZIONE DELL'UTILIZZO DIRETTAMENTE CORRELATO A (A) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI E ACQUISITI GRATUITAMENTE DA UN CONSUMATORE

SENZA FINI DI LUCRO E (ii) PER ESCLUSIVO UTILIZZO PERSONALE; (B) ALTRI UTILIZZI SPECIFICATAMENTE E INDIVIDUALMENTE CONCESSI IN LICENZA DA MPEG LA, L.L.C.

Per informazioni sulla presente Avvertenza, contattare MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206, Stati Uniti; Telefono +1 303 331.1880; FAX +1 303 331.1879

- **Nessun accoglimento locativo/commerciale.** Non si possono affittare, concedere in leasing, o fornire a terzi servizi di accoglimento commerciale sulla base del Software.
- **Software come componente del dispositivo - Trasferimento del software.** Il Software del DISPOSITIVO è concesso in licenza con il DISPOSITIVO come un unico prodotto integrato. Il Software installato nella memoria di sola lettura ("ROM") del DISPOSITIVO potrà essere utilizzato esclusivamente come parte del DISPOSITIVO. Le parti che lo compongono non possono essere separate per un utilizzo su più di un dispositivo, a meno che questo non sia espressamente concesso da questo EULA. Nel caso in cui il Gestore di telefonia cellulare consenta tale trasferimento, l'Utente potrà trasferire definitivamente tutti i diritti del presente Contratto EULA solo nell'ambito della vendita o del trasferimento del DISPOSITIVO, purché venga trasferito, senza trattenimento per sé di alcuna copia, tutto il SOFTWARE (inclusi tutte le parti componenti, i materiali stampati e supporti, gli eventuali aggiornamenti, il presente Contratto EULA e, se disponibile, il Certificato di autenticità) e che il beneficiario del trasferimento accetti i termini del presente Contratto EULA. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, l'eventuale trasferimento dovrà includere tutte le precedenti versioni del SOFTWARE.

Se il Software del DISPOSITIVO include la funzionalità del telefono, non si può trasferire in maniera permanente alcuno dei propri diritti grantiti da questo EULA per quanto riguarda il Software del DISPOSITIVO o il CD di complemento, ad eccezione di quanto concesso dall'Operatore di telefoni mobili in questione. Nel caso in cui il Gestore di telefonia cellulare consenta tale trasferimento, l'Utente potrà trasferire definitivamente tutti i diritti del presente Contratto EULA solo nell'ambito della vendita o del trasferimento del DISPOSITIVO, purché venga trasferito, senza trattenimento per sé di alcuna copia, tutto il SOFTWARE (inclusi tutte le parti componenti, i materiali stampati e supporti, gli eventuali aggiornamenti, il presente Contratto e, se disponibile, il Certificato di autenticità) e che il beneficiario del trasferimento accetti i termini del presente Contratto EULA. Se il SOFTWARE è un aggiornamento, l'eventuale trasferimento dovrà includere tutte le precedenti versioni del SOFTWARE.

- **Risoluzione.** Samsung Electronics Co., Ltd. o MS potranno risolvere il presente Contratto EULA, senza per questo pregiudicare altri loro diritti, qualora l'Utente non si attenga alle condizioni del presente Contratto EULA. In tal caso, l'Utente dovrà distruggere tutte le copie del SOFTWARE e tutte le sue parti componenti.
- **Aggiornamenti di sicurezza / Gestione digitale dei diritti (Digital Rights Management, DRM).** I fornitori di contenuti impiegano la tecnologia di gestione digitale dei diritti ("DRM") contenuta in questo DISPOSITIVO per proteggere l'integrità del loro contenuto ("Contenuto sicurizzato"), in modo che la loro proprietà intellettuale, incluso il copyright, di detto contenuto non venga ad essere appropriata da parti estranee. Parti del Software del DISPOSITIVO e applicazioni di parti terze, quali Riproduttori multimediali, utilizzano la DRM per la riproduzione di Contenuti sicurizzati ("Software DRM").

Nel caso che la sicurezza del Software DRM sia stata inficiata, i proprietari del Contenuto sicurizzato ("Proprietari del Contenuto sicurizzato") potranno richiedere che MS blocchi la possibilità dei server e dei Personal Computer sotto licenza DRM di fornire nuove licenze che consentano al DISPOSITIVO in questione di riprodurre Contenuti sicurizzati. Questa azione non altera la possibilità, da parte del Software DRM, di riprodurre contenuti non protetti. Un elenco di Software DRM revocato viene inviata al DISPOSITIVO ogniqualvolta si scarichi una licenza relativa a un Contenuto sicurizzato dall'Internet o dal proprio Personal Computer. L'utente è quindi d'accordo sul fatto che MS può, in abbinamento a tale licenza, anche scaricare elenchi di revoca sul DISPOSITIVO in questione, a nome dei Proprietari di Contenuti sicurizzati. MS non recupererà dal DISPOSITIVO alcuna informazione personalmente identificabile, né nessun'altra informazione, mentre avviene lo scaricamento di tali elenchi di revoca.

- **Consenso all'utilizzo dei dati.** L'Utente accetta che MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato possano con qualsiasi mezzo raccogliere e utilizzare informazioni tecniche come parte dei servizi di supporto al prodotto relativi al SOFTWARE. MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, potranno utilizzare tali informazioni unicamente per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie di personalizzazione all'Utente. MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, potranno rivelare tali informazioni a terze parti, ma non in formato tale da identificare l'Utente personalmente.

- **Giochi Internet/Funzioni di aggiornamento.** Se il Software del DISPOSITIVO fornisce, e si sceglie di utilizzare funzioni relative a giochi Internet o funzioni di aggiornamento nell'ambito del Software del DISPOSITIVO, sarà necessario utilizzare determinati sistemi informatici, hardware e informazioni software per implementare tali funzioni. Utilizzando tali funzioni, l'Utente autorizza esplicitamente MS, Microsoft Corporation e/o loro agenti designati ad utilizzare tali informazioni unicamente per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie di personalizzazione all'Utente. MS o Microsoft Corporation potranno rivelare tali informazioni a terze parti, ma non in formato tale da identificare l'Utente personalmente.
- **Componenti di servizio su base Internet.** Il SOFTWARE può contenere componenti che abilitano e facilitano l'utilizzo di determinati servizi basati sull'Internet. L'Utente riconosce e accetta che MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, potranno automaticamente verificare la versione del Software del DISPOSITIVO e/o relativi componenti utilizzati dall'Utente e potranno fornire aggiornamenti o supplementi al Software del DISPOSITIVO, che potranno essere scaricati automaticamente sul DISPOSITIVO dell'Utente.
- **Software/Servizi aggiuntivi.** Il Software del DISPOSITIVO può consentire a Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, di fornire o rendere disponibili aggiornamenti SOFTWARE, supplementi, componenti aggiuntivi o componenti di servizio su base Internet al SOFTWARE dopo la data di ottenimento da parte dell'Utente della copia iniziale del SOFTWARE ("Componenti supplementari").

- Se Samsung Electronics Co., Ltd. fornisce o rende disponibili all'Utente Componenti supplementari e con tali componenti non vengono forniti ulteriori condizioni di Contratto EULA, si applicheranno le condizioni del presente Contratto EULA.
- Se MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, rendono disponibili all'Utente Componenti supplementari e non vengono fornite ulteriori condizioni di Contratto EULA, si applicheranno le condizioni del presente Contratto EULA, tranne nel caso in cui Microsoft Corporation o entità affiliate che forniscono i Componenti supplementari siano i licenziatari di tali Componenti supplementari.
- Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato, si riservano il diritto di interrompere qualsiasi servizio su base Internet fornito o reso disponibile all'Utente per mezzo dell'utilizzo del Software del DISPOSITIVO.

- **Collegamento a siti di terze parti.** Il Software del DISPOSITIVO potrà fornire all'Utente la possibilità di collegarsi a siti di terze parti per mezzo dell'utilizzo del Software del DISPOSITIVO. I siti di terze parti non sono sotto il controllo di MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato. MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e il loro agente designato non sono responsabili per (i) i contenuti di alcun sito di terze parti, collegamenti contenuti in siti di terze parti o modifiche o aggiornamenti a siti di terze parti o (ii) Webcast o qualsiasi altra forma di trasmissione ricevuta da siti di terze parti. Se il Software del DISPOSITIVO fornisce collegamenti a siti di terze parti, tali collegamenti sono forniti all'Utente solo come utilità e l'inclusione di qualsiasi collegamento non implica un

avallo del sito di terze parti da parte di MS, Microsoft Corporation, le relative affiliate e/o il loro agente designato.

AGGIORNAMENTI E SUPPORTI DI RIPRISTINO.

- **Software del DISPOSITIVO.** Se il Software del DISPOSITIVO viene fornito da Samsung Electronics Co., Ltd. su un supporto separato, quale un chip ROM, dischi CD-ROM o mediante scaricamento dal Web o con altri strumenti, su cui è presente l'etichetta "For Upgrade Purposes Only" (Solo per scopi di aggiornamento), l'Utente potrà installare una copia di tale Software sul DISPOSITIVO in sostituzione della copia esistente del Software del DISPOSITIVO, e utilizzarla in base al presente Contratto EULA, comprese le eventuali condizioni aggiuntive accluse all'aggiornamento del Software del DISPOSITIVO.
- **CD DI COMPLEMENTO.** Se eventuali componenti del CD di complemento vengono forniti da Samsung Electronics Co., Ltd. separatamente dal DISPOSITIVO su dischi CD-ROM o mediante scaricamento dal Web o con altri strumenti, su cui è presente l'etichetta "For Upgrade Purposes Only" (Solo per scopi di aggiornamento), l'Utente potrà (i) installare e utilizzare una copia di tali componenti sul computer utilizzato per scambiare dati con il DISPOSITIVO quale copia sostitutiva dei componenti presenti sul CD di complemento.
- **SUPPORTI DI RIPRISTINO.** Se Samsung Electronics Co., Ltd. distribuisce SOFTWARE su supporti separate, comportanti l'etichetta "Recovery Media" (Supporti di ripristino), si potranno utilizzare tali supporti di ripristino unicamente per ripristinare ovvero reinstallare il SOFTWARE originariamente installato sul DISPOSITIVO.

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. La titolarità e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi al SOFTWARE (ivi inclusi, in via esemplificativa, immagini, fotografie, animazioni, video, audio, musica, testi e "applet"; integrati nel SOFTWARE), il materiale stampato accluso e qualsiasi copia del SOFTWARE, sono di proprietà di MS o dei suoi fornitori (inclusa Microsoft Corporation). **Il SOFTWARE non viene venduto ma concesso in licenza.** L'Utente non potrà duplicare il materiale stampato che accompagna il SOFTWARE. La titolarità e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi al contenuto a cui si accede mediante l'utilizzo del SOFTWARE appartengono ai rispettivi proprietari di contenuto e sono protetti dalle leggi e dai trattati su copyright e proprietà intellettuale in vigore. Dal presente Contratto EULA non scaturisce per l'Utente alcun diritto a utilizzare tali contenuti. Tutti i diritti che non siano stati espressamente concessi nel presente Contratto EULA, sono riservati a MS e ai suoi fornitori (inclusa Microsoft Corporation). L'utilizzo di servizi on-line a cui si può accedere tramite il SOFTWARE può essere regolamentato dai rispettivi termini d'impiego corrsipondenti a tali servizi. Se questo SOFTWARE contenesse documentazioni fornite solo in formato elettronico, si potrà stampare una sola copia di tali documentazioni elettroniche.

MARCHI COMMERCIALI. Questo EULA non garantisce all'utente alcun diritto in relazione ad alcun marchio commerciale o marchi di servizio di Samsung Electronics Co., Ltd., MS, Microsoft Corporation, delle loro affiliate o dei loro fornitori.

RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE. L'Utente prende atto del fatto che il SOFTWARE concesso in licenza è soggetto alle limitazioni all'esportazione vigenti negli Stati Uniti d'America e nell'Unione Europea. L'Utente accetta di attenersi a tutte le leggi e alle norme locali, nazionali e internazionali applicabili al SOFTWARE, ivi incluso quanto

enunciato nelle Export Administration Regulations degli Stati Uniti, come anche alle limitazioni applicabili al Paese di destinazione, all'Utente finale e all'utilizzo finale imposte dagli Stati Uniti e da altre autorità di controllo delle esportazioni. Per ulteriori informazioni, consultare http://www.microsoft.com/exporting/.

SUPPORTO DEL PRODOTTO. MS, la società madre Microsoft Corporation e le relative affiliate e filiali non forniscono alcun supporto tecnico per il SOFTWARE. Per un eventuale supporto tecnico, contattare Samsung Electronics Co., Ltd., al numero indicato nella documentazione del DISPOSITIVO. Per eventuali richieste di chiarimento in merito al presente Contratto EULA o per contattare Samsung Electronics Co., Ltd., fare riferimento all'indirizzo indicato nella documentazione allegata al DISPOSITIVO.

LIMITAZIONE D'IMPIEGO. Questo SOFTWARE non è stato concepito, né è inteso per l'impiego o la rivendita per ambienti pericolosi che richiedano prestazioni a prova d'anomalia, quali quelle operative in strutture nucleari, nella navigazione aerea o nei sistemi di comunicazione abbinati, nel controllo del traffico aereo o in quei sistemi in cui un malfunzionamento del SOFTWARE risulterebbe in prevedibili rischi di ferite o morte dell'operatore del dispositivo o del sistema, o altri ancora.

DECLINO DI RESPONSABILITÀ PER DETERMINATI DANNI. AD ECCEZIONE DI QUANTO PROIBITO DALLA LEGGE, MS NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, EMERGENTE O ACCIDENTALE DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE CON L'UTILIZZO O LE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE. LA PRESENTE LIMITAZIONE SARÀ APPLICATA ANCHE QUALORA IL RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO ESSENZIALE. **IN NESSUN CASO MS SARÀ**

RESPONSABILE PER UN QUALSIASI IMPORTO CHE DOVESSE SUPERARE I DUECENTOCINQUANTA DOLLARI USA (USD 250,00)

PER I LIMITI DI GARANZIA (SE ESISTENTI) E LE DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI NEI SINGOLI PAESI, CONSULTARE IL LIBRETTO DI GARANZIA (SE ESISTENTE) INCLUSO IN QUESTO PACCHETTO O FORNITO CON IL MATERIALE STAMPATO DEL SOFTWARE O SOTTO FORMA ELETTRONICA.

IL SOFTWARE VIENE FORNITO "NEL SUO STATO", E ASSIEME A TUTTE LE SUE ANOMALIE. L'INTERO RISCHIO RIGURDANTE UNA QUALITÀ SODDISFACENTE, PRESTAZIONI, PRECISIONE E SFORZO (INCLUSA UNA MANCANZA DI NEGLIGENZA) GRAVA SULL'UTENTE. NON SUSSISTE ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE, SIA ESSA ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, INCLUSE, SENZA PER QUESTO CHE SIANO CONSIDERATE COME UN LIMITE, TUTTE (SE ESISTENTI) LE GARANZIE IMPLICITE O CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, MANCANZA DI VIRUS O NON INFRAZIONE, O GARANZIA DI NON INTERFERENZA CON L'USUFRUTTO DEL SOFTWARE, PER CUI TUTTE TALI GARANZIE VENGONO TOTALMENTE ED ESPRESSAMENTE DISCONOSCIUTE. NEL CASO CHE L'UTENTE ABBIA RICEVUTO UNA QUALSIASI GARANZIA CORRISPONDENTE AL SOFTWARE TRAMITE UN LIBRETTO DI GARANZIA O IN UN'ALTRA FORMA, TALI GARANZIE NON TRAGGONO ORIGINE, E NON SONO QUINDI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DI MS, MICROSOFT CORPORATION O DELLE LORO AFFILIATE.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA con Bluetooth e Wi-Fi

Telefono cellulare portatile

(Descrizione prodotto)

SGH-i600

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo produttore)

a cui si riferisce il presente documento, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti normativi.

Sicurezza : EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Rete : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)
EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003)
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV**] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.

(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.27

(luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

*** Questo non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**

* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune descrizioni presenti in questo manuale potrebbero differire dal proprio telefono.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base alla nazione.

SAMSUNG ELECTRONICS

Italian. 02/2007. Rev. 1.0